



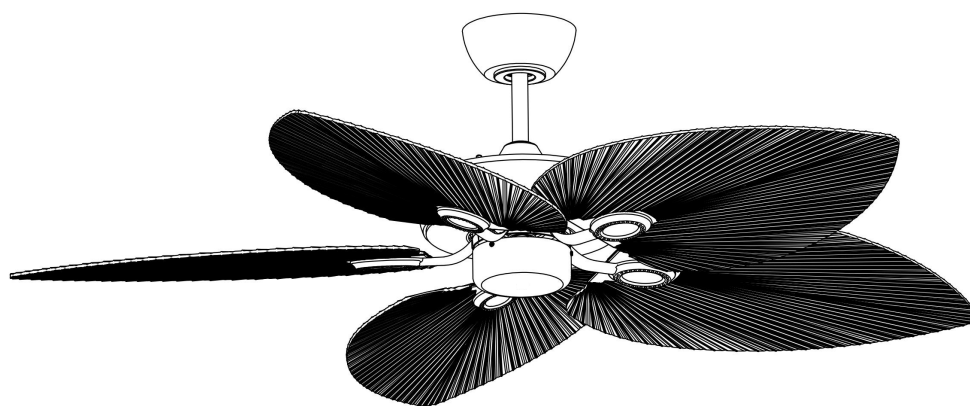

Manual de instrucciones

Ventilador de techo con luz DC, WiFi y control remoto
“Portitxol”

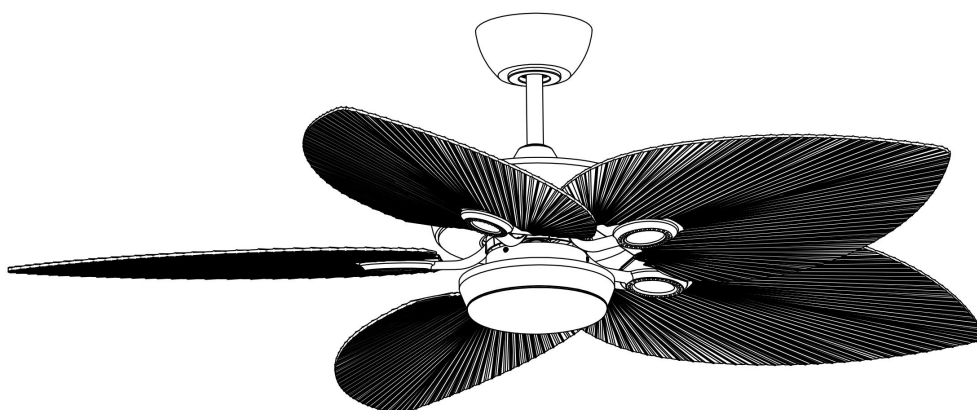


230V~50Hz





ADVERTENCIAS


- Lea todo el manual cuidadosamente antes de comenzar la instalación y conserve estas instrucciones.
- Para reducir el riesgo de lesiones personales, instale el ventilador directamente en la estructura de soporte del edificio de acuerdo con estas instrucciones y utilice únicamente los herrajes suministrados.
- Para evitar posibles descargas eléctricas, antes de instalar el ventilador desconecte la alimentación apagando los interruptores automáticos del cuadro eléctrico y el interruptor de pared correspondiente.
- Todo el cableado debe cumplir con las normativas eléctricas nacionales y locales. Si no está familiarizado con trabajos eléctricos, utilice un electricista cualificado.
- Para reducir el riesgo de lesiones personales, no doble el sistema de fijación de las aspas al instalar, equilibrar o limpiar el ventilador. Nunca introduzca objetos extraños entre las aspas en movimiento.
- Para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica o daños en el motor, no levante ni transporte el ventilador sujetándolo por los cables.
- Asegúrese de que la fijación del ventilador al techo pueda soportar el peso en movimiento del ventilador, que es como mínimo de 15,8 kg (35 lb).
- Las aspas del ventilador no pueden instalarse a menos de 2,3 m del suelo.

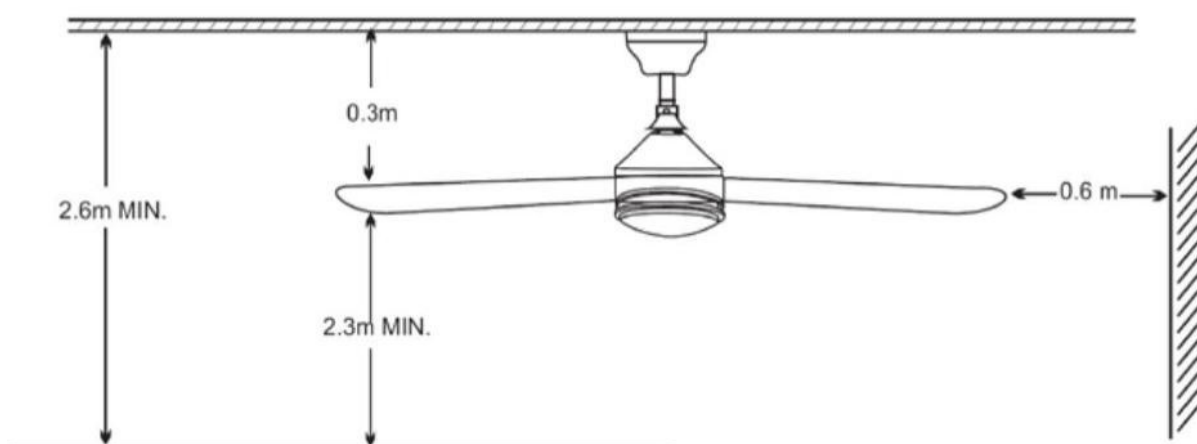

HERRAMIENTAS

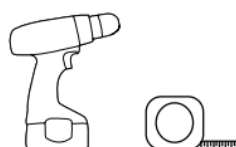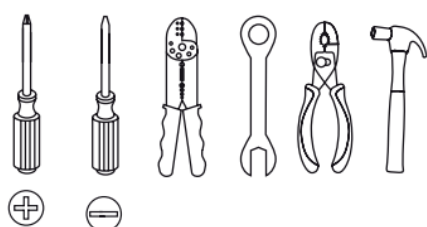

Asegúrese de cortar la alimentación eléctrica antes de preparar la instalación.

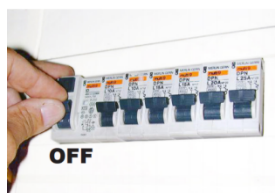


Lista de piezas:

1 × Soporte de montaje
1 × Conjunto del motor
1 × Placa del kit de luz LED (solo modelos con luz)



5 × Aspas
1 × Control remoto y receptor
1 × Cubierta inferior (solo modelos sin luz)

5 × Soportes de aspas
1 × Juego de tornillos
1 × Pantalla acrílica (solo modelos con luz)


1 × Manual de instrucciones

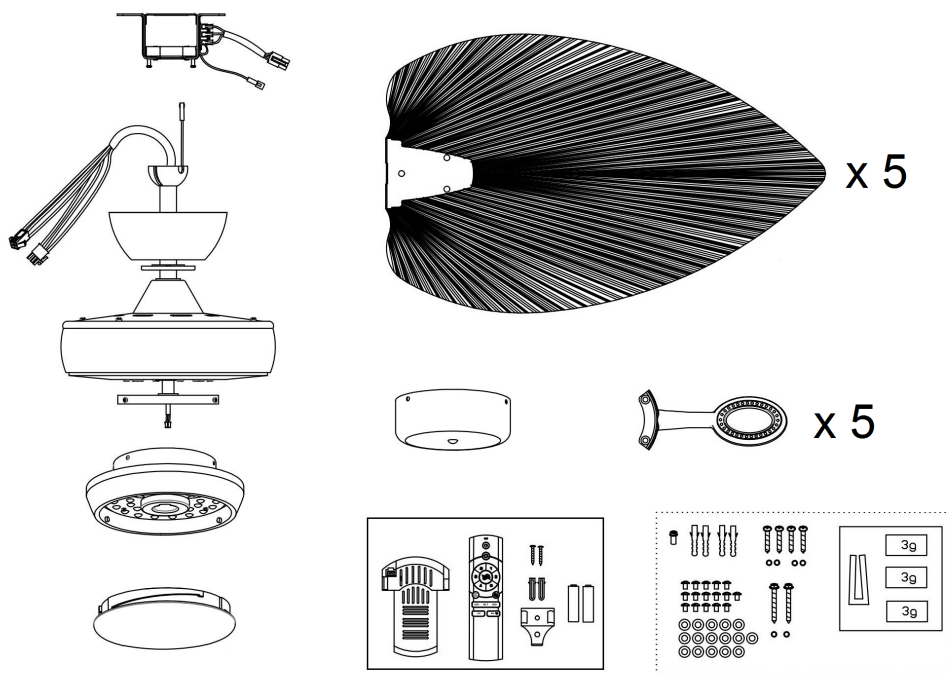


INSTALACIÓN

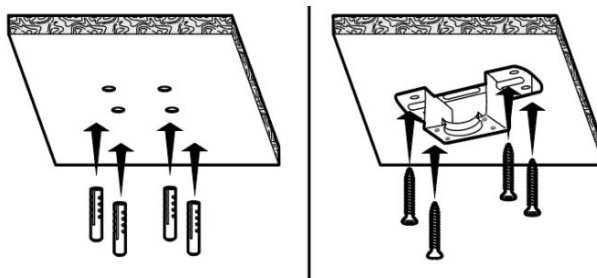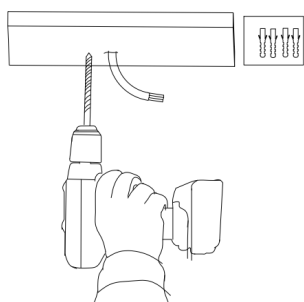




1. Fije el soporte al techo utilizando los tornillos suministrados. (Asegúrese de que la fijación pueda soportar como mínimo el peso en movimiento del ventilador, que es de 15,8 kg = 35 lb).

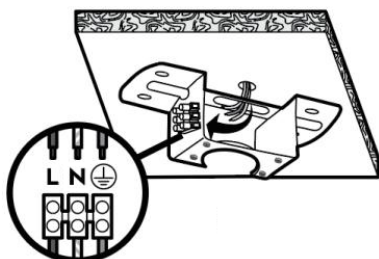



2. Conecte el cableado a la red eléctrica según se muestra en la ilustración.

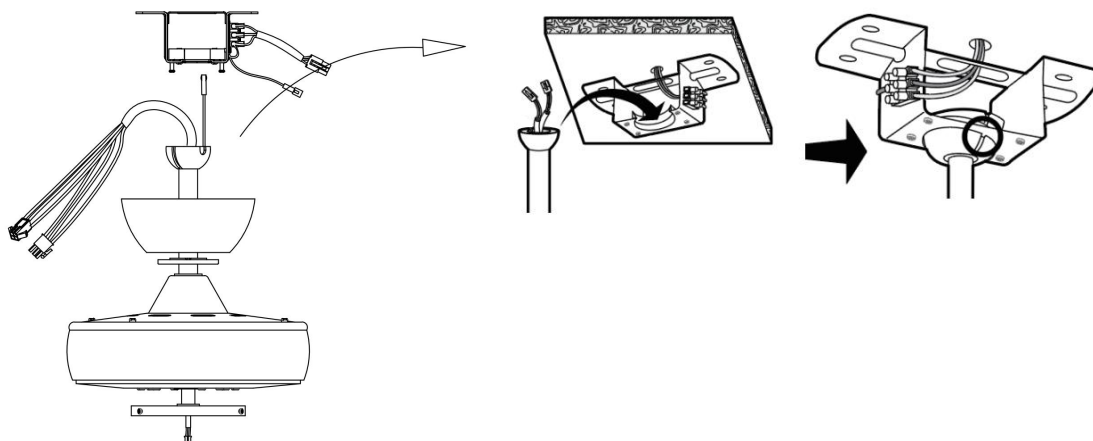

3. Coloque el ventilador en el soporte de suspensión y alinee la ranura de la rótula con el soporte, tal como se muestra en la ilustración.

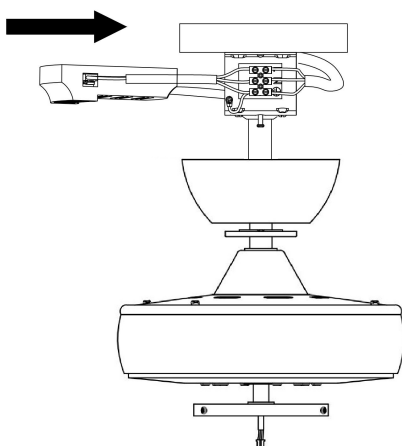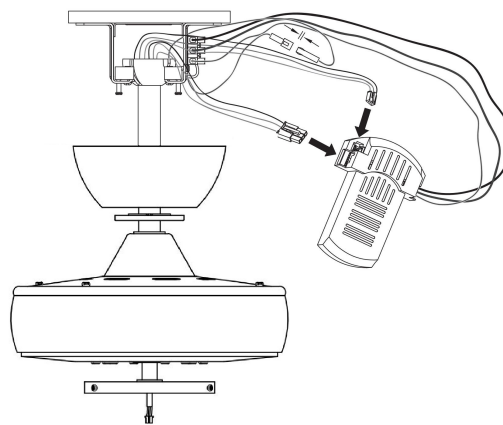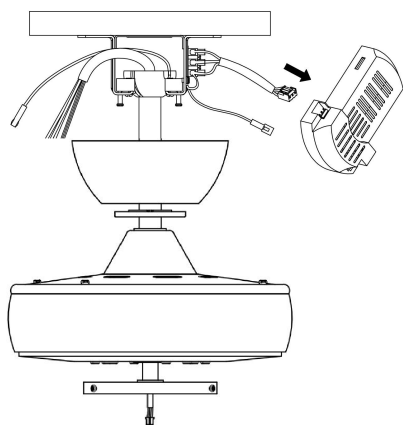


4. Conecte el receptor utilizando los conectores rápidos e introdúzcalo en el soporte de montaje. Asegúrese de que el cable de la antena esté correctamente doblado y guardado dentro de la cubierta del dosel antes del montaje final (NO corte el cable de la antena).

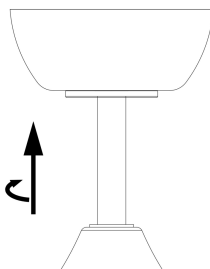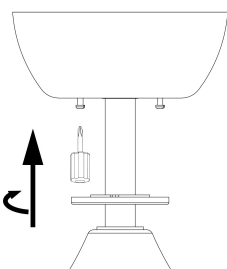

GIRO

5. Después de completar el cableado, fije el dosel al soporte de suspensión empujándolo hacia arriba y girándolo en sentido antihorario. Apriete los tornillos y asegúrese de que el dosel no esté en contacto con la rótula.

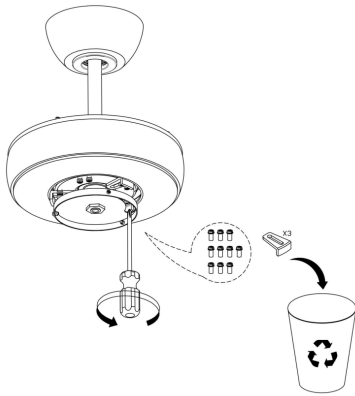


6. Retire los insertos de plástico del motor antes de instalar las aspas. Conserve los 10 tornillos y arandelas del motor, tal como se muestra en la ilustración, y utilícelos para fijar las aspas.



Nota: Asegúrese de guardar cuidadosamente todos los tornillos.

Blade: ASPA

Blade Holder: Soporte/base de la aspa

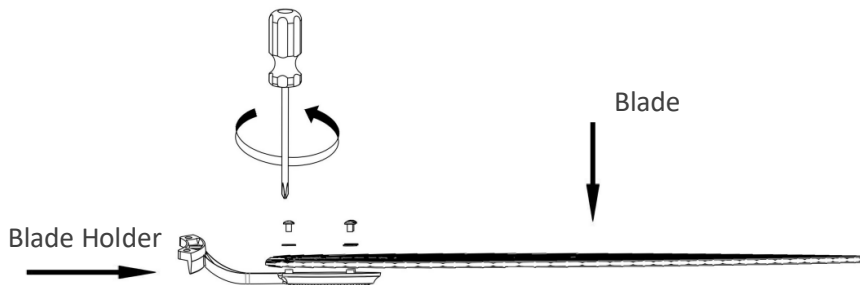

7. Fije una aspa al soporte de aspas utilizando los tornillos del juego de tornillos. Apriete firmemente cada tornillo.

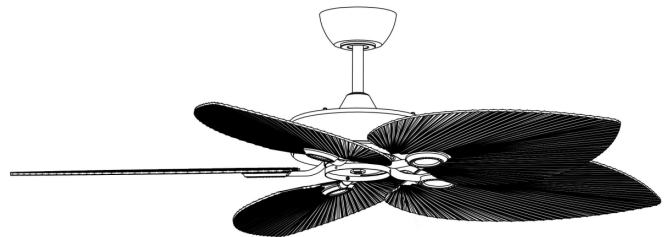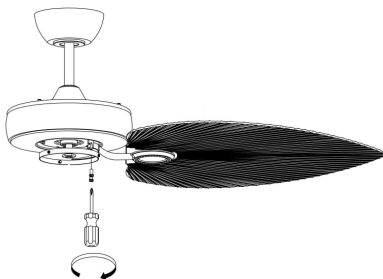

8. Instale el soporte de aspas en la parte inferior del motor utilizando los tornillos conservados de los insertos de plástico. Apriete y asegure el soporte del aspa con el tornillo y la arandela suministrados. Repita este procedimiento hasta que todos los soportes de aspas estén instalados.

Nota: Asegúrese de que las aspas no se dañen ni se doblen durante el proceso de instalación mientras el ventilador esté en el suelo, ya que esto afectará al rendimiento y al equilibrio del ventilador.


Si el ventilador es una versión sin luz:

Tal como se muestra en la imagen, una vez instaladas las aspas, retire los 3 tornillos de la cubierta inferior del motor e instale la caja sin luz en el motor utilizando los mismos 3 tornillos. Apriete firmemente cada tornillo.




Si el ventilador tiene luz:

Después de instalar las aspas, fije el kit de luz suministrado en la caja a la parte inferior del ventilador y asegúrelo con los 3 tornillos suministrados. Conecte cuidadosamente el conector que sale del centro del ventilador al conector correspondiente del kit de luz. El difusor incluido se instala o se retira mediante un simple giro en sentido horario o antihorario sobre la base de la luz.

SIN LUZ

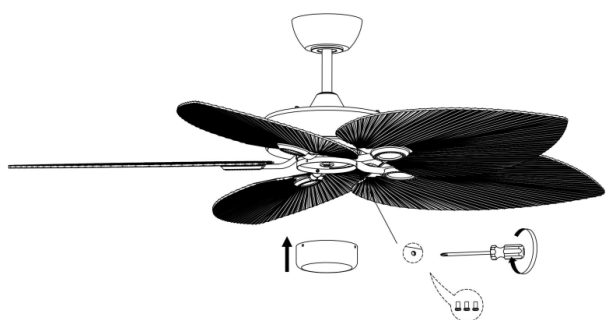


CON LUZ

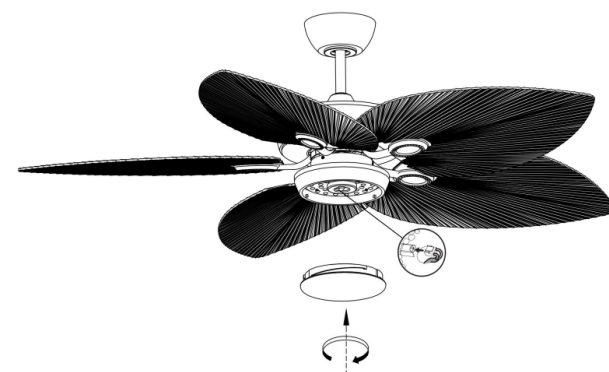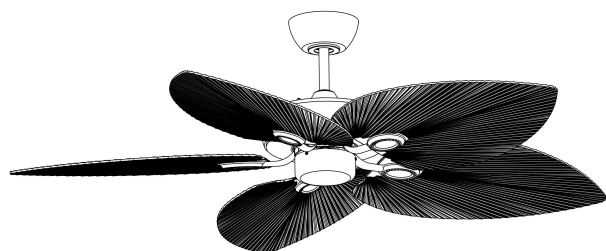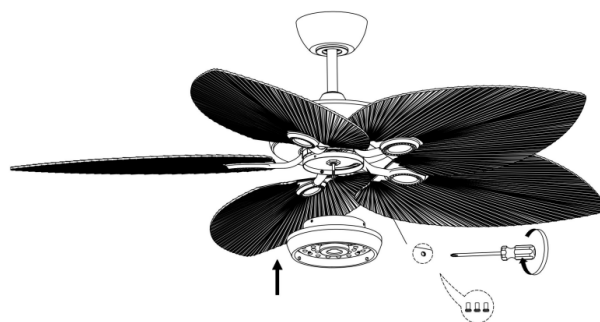

Alinee con la ranura de la placa de montaje del LED y presione firmemente hacia abajo mientras gira para fijarlo.



Instrucciones de funcionamiento del emisor:

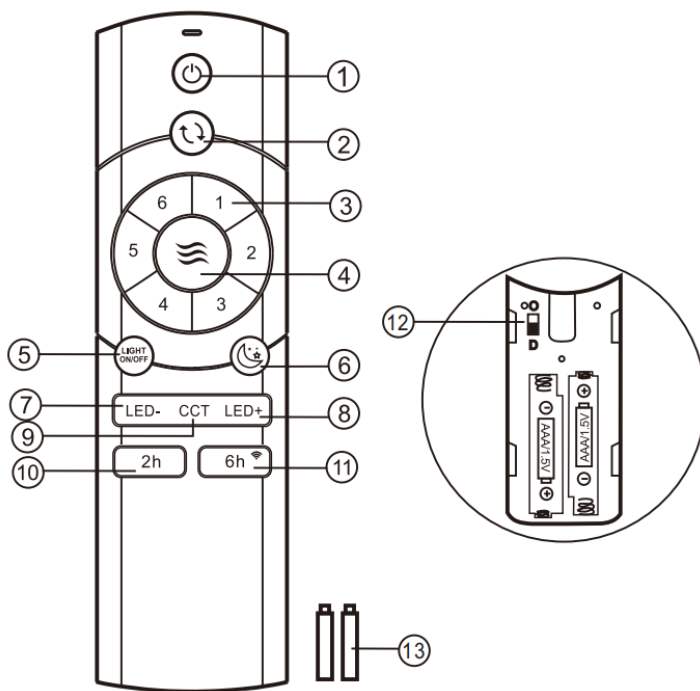

- 1 Encender y apagar el ventilador de techo.
- 2 Función de reversa para invierno y verano.
- 3 Velocidades del ventilador: 1 (la más baja) a 6 (la más alta).
- 4 Brisa: Las velocidades del ventilador se alternan automáticamente entre 1 y 6.
- 5 Encender/apagar la luz.
- 6 Modo de viento para dormir.
- 7 Reducir el brillo de la luz.
- 8 Aumentar el brillo de la luz.
- 9 Cambiar el color de la luz.
- 10 Control de temporizador del ventilador (2 horas).
- 11 Control de temporizador del ventilador (6 horas) y conexión WIFI.
- 12 Interruptor de marcación "D": Dimmer activado; "O": Dimmer desactivado.
- 13 2 baterías AAA de 1.5V.


RECORDATORIOS IMPORTANTES:

- Si el emisor no controla el ventilador, utilice el modo de emparejamiento de códigos entre el emisor y el receptor. Encienda la alimentación dentro de los 30 segundos y mantenga presionado el botón "" del emisor durante 5 segundos. Un sonido prolongado "bee" confirmará el emparejamiento exitoso.
- Si el emisor no controla el receptor, revise el interruptor de la batería, la conexión correcta de los polos y el nivel de carga de la batería.
- Productos similares de control remoto con la misma frecuencia pueden causar interferencias.
- Una batería de bajo voltaje afectará la sensibilidad del emisor y la recepción de señales (la luz indicadora parpadeará como advertencia). Sustituya la batería si está baja de voltaje.
- Retire la batería del emisor si no va a utilizarlo durante mucho tiempo.
- Soporta una potencia de iluminación máxima de 35W.
- Asegúrese de conectar correctamente el cable de tierra para evitar que la luz parpadee o quede encendida tenuemente.
- Durante la instalación, evite que la cubierta del techo del ventilador presione la antena u otros cables, ya que esto podría dañarlos y causar un cortocircuito.


Instrucciones de conexión WBR2 TUYA

En primer lugar, activa la función Bluetooth del teléfono móvil.

Regístrese e inicie sesión en su cuenta de la aplicación Smart Life. Presione el botón "Agregar Dispositivo".

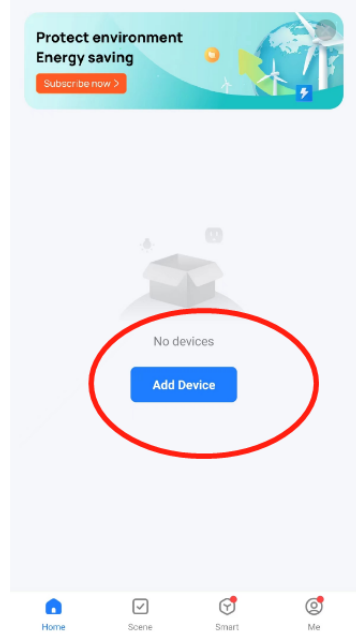


Active la función Bluetooth del teléfono móvil.

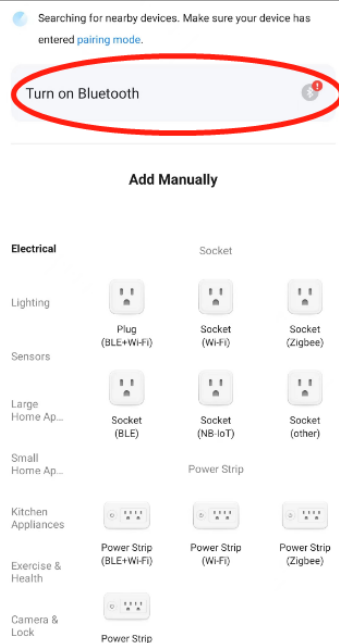


Mantenga presionado el botón de 6h en el control remoto hasta escuchar un sonido prolongado, luego proceda al siguiente paso.




Pulse el botón «Añadir descubrir el dispositivo.

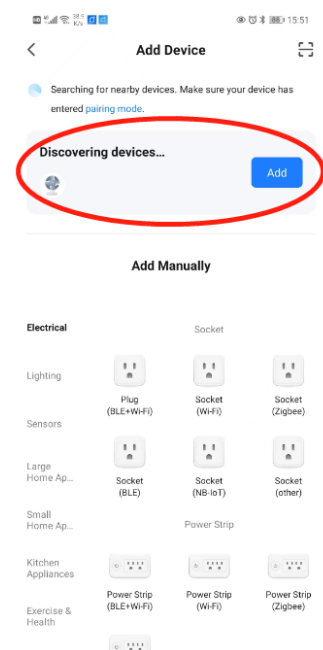

Seleccione WIFI 2.4G e ingrese la contraseña (Nota: ¡Solo se habilita WIFI 2.4G!).

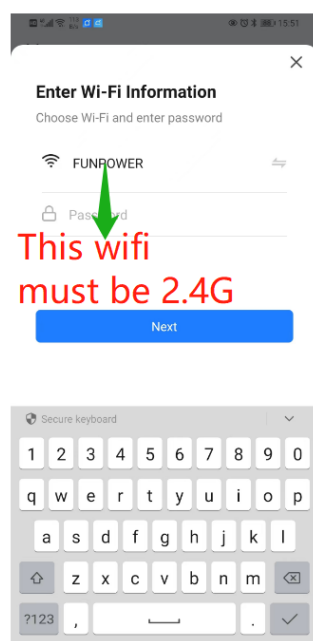

Un dispositivo añadido correctamente .

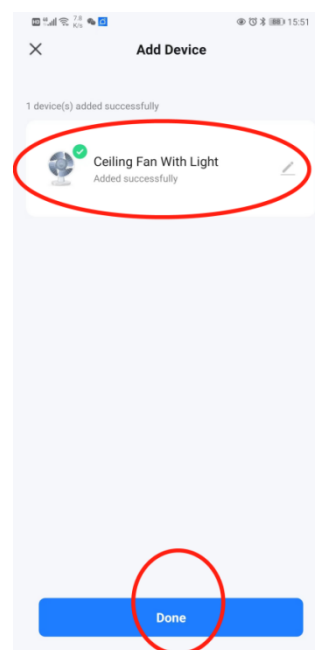




Comparta el dispositivo con amigos desde la página principal.



Ir a la página de inicio ,
seguir adelante con «me»

Pulse «Inicio Gestión »




A continuación, pulse
«Crear una casa».

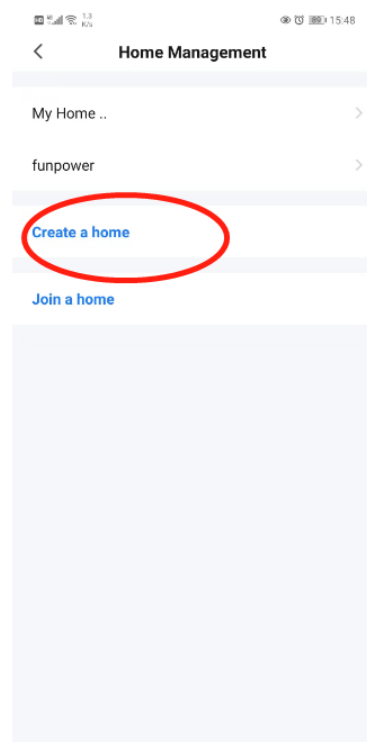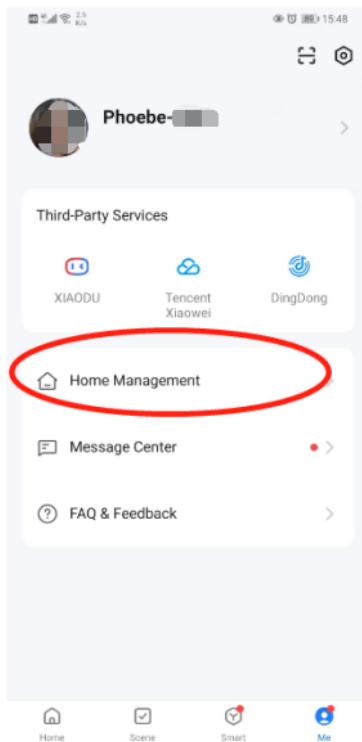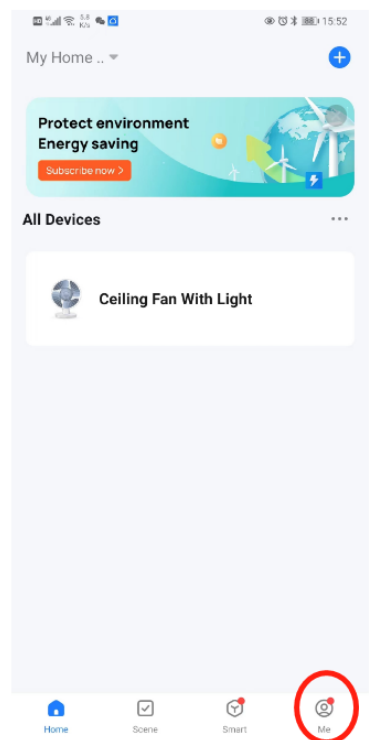

Crear un nombre de casa

Cuando aparezca el mensaje
«Home created successfully»,
pulse el botón «Done» para
finalizar.

Vuelve a la página de
inicio ,selecciona tu casa ,y
podrás obtener el
dispositivo .

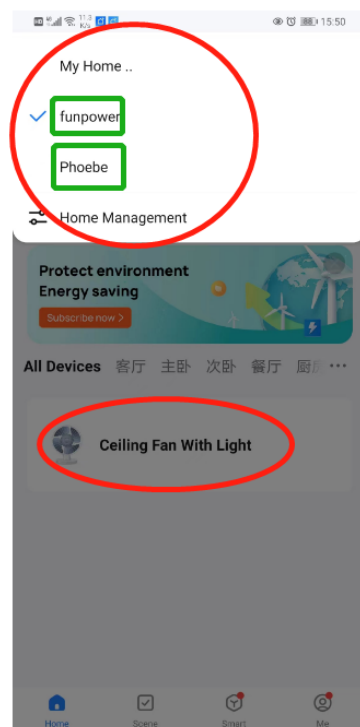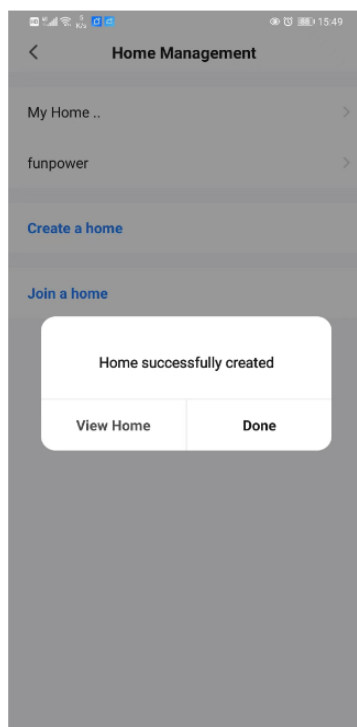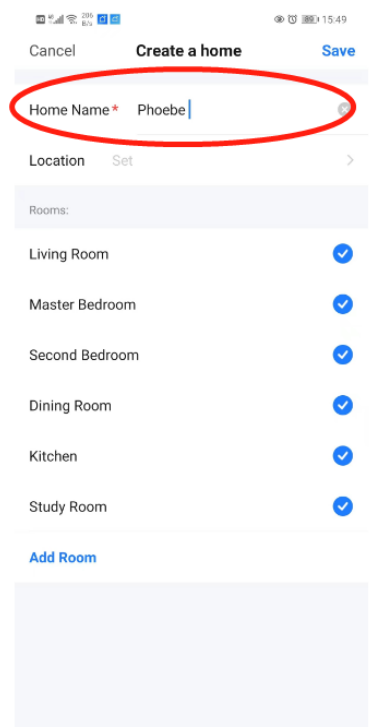

GUÍA DE SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

El ventilador no arranca:

1. Verifique los fusibles/disyuntores e interruptores del circuito principal y secundario.
2. Revise la conexión en el bloque terminal (Advertencia: no olvide apagar la alimentación).
3. Asegúrese de que el interruptor deslizante no esté en posición intermedia, ya que el ventilador no funcionará en este caso.
4. Asegúrese de que se haya retirado el disco de estabilidad del motor.
5. Si el ventilador presenta fallas, llame a un electricista calificado. No repare las conexiones eléctricas internas sin la debida calificación.

El ventilador hace ruido:

1. Verifique que todos los tornillos del motor estén apretados.
2. Asegúrese de que los tornillos que sujetan las aspas al motor estén apretados.
3. Asegúrese de que el sistema de iluminación esté fijado y el vidrio esté seguro. Si la vibración persiste, instale un aislante de goma en la parte estrecha del vidrio antes de volver a colocarlo.
4. No use controles de velocidad de estado sólido, ya que algunos motores son sensibles a sus señales.
5. Espere 24 horas para que el ventilador se estabilice; la mayoría de los ruidos desaparecen en este tiempo.

El ventilador oscila:

1. Verifique que las aspas estén firmemente sujetas al motor.
2. Asegúrese de que el soporte de montaje esté firmemente fijado al techo.
3. Asegúrese de que cada aspa esté a la misma altura del techo (mida la distancia vertical desde el techo hasta la punta de las aspas). Si es necesario, ajuste manualmente o intercambie las aspas adyacentes.
 - Inserte un anillo (no incluido) si se requieren grandes ajustes.







Instruction Manual

DC WIFI & Remote Control Ceiling Fan With Light

“Portitxol”

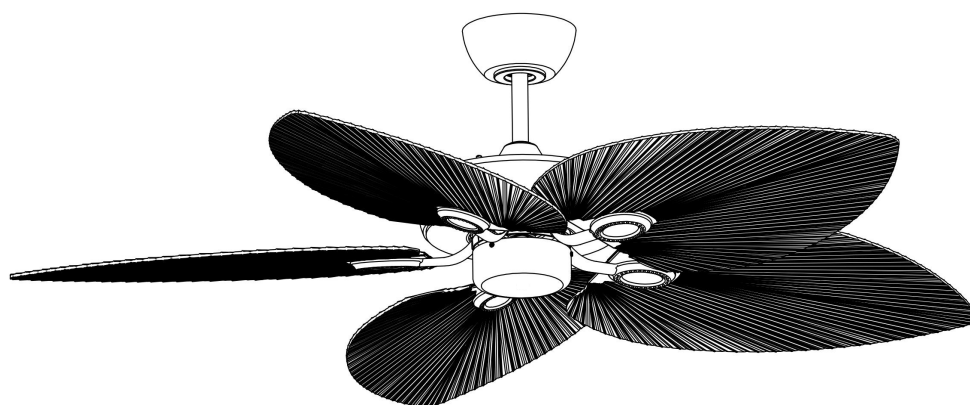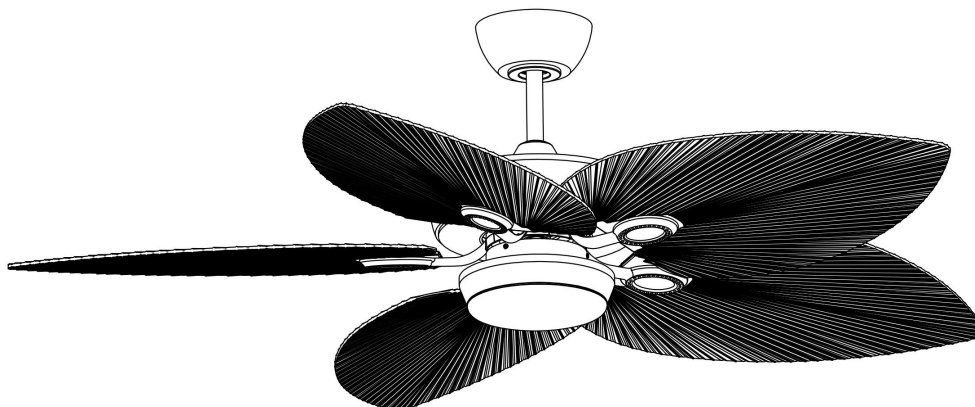


WARNINGS


230V~50Hz




- Read entire booklet carefully before beginning installation and save these instructions.
- To reduce the risk of personal injury, attach the fan directly to the support structure of the building according to these instructions, and use only the hardware supplied.
- To avoid possible electrical shock, before installing your fan, disconnect the power by turning off the circuit breakers to the outlet box and associated wall switch location.
- All wiring must be in accordance with national and local electrical codes. If you are unfamiliar with wiring, you should use a qualified electrician.
- To reduce the risk of personal injury, do not bend the blade attachment the system when installing, balancing or cleaning the fan. Never insert foreign objects between rotating fan blades.
- To reduce the risk of fire, electrical shock or motor damage, do not lift or carry the fan by the lead wires.
- Ensure that when mounting the ceiling fan that the fixing can support the moving weight of the fan which is 15.8kg(35lb) minimum.
- The fan blades cannot be installed lower than 2.3m from the floor.

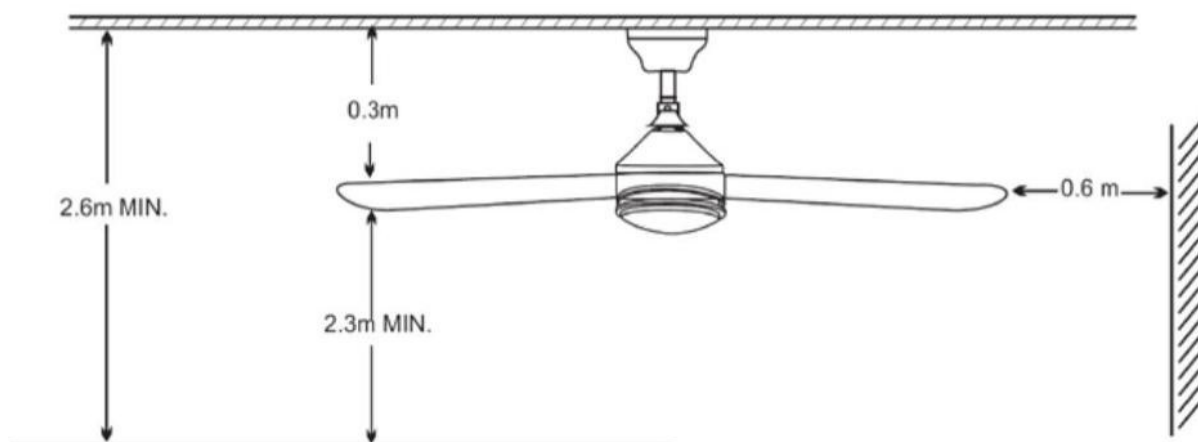

TOOLS REQUIRED

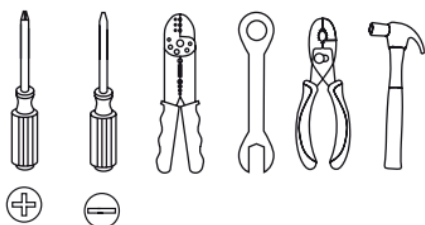

Be sure to turn off the power before preparing for installation

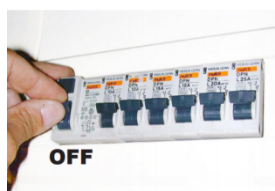

Part List:

1 x Mounting bracket

1 x Motor assembly

1 x LED light kit pan (with light models only)

5 x Blades

1 x Remote & Receiver





1 x Bottom cover (No light models only)

5 x Blade bracket




1 x Screw kit

1 x acrylic lampshade (with light models only)


1 x Instruction manual

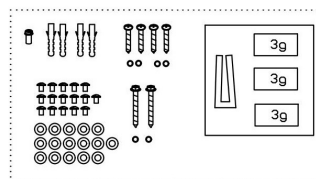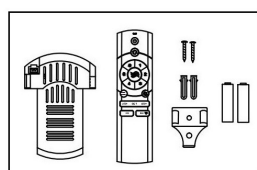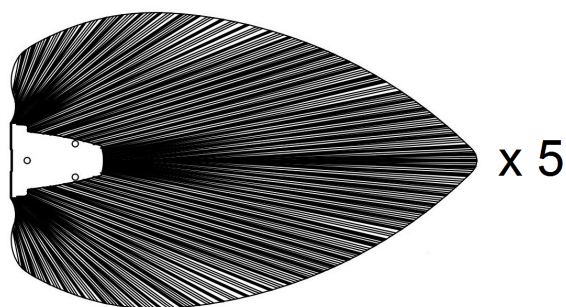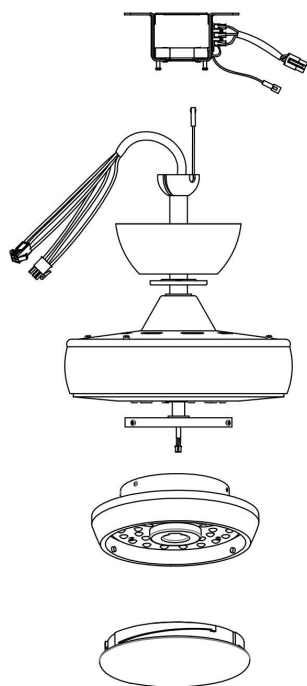


Installation

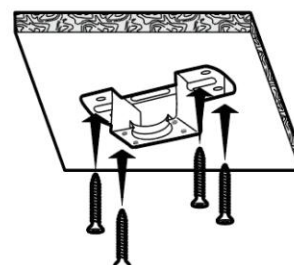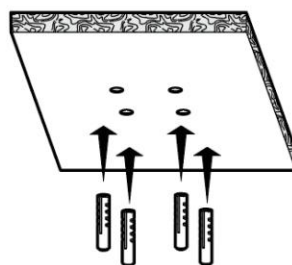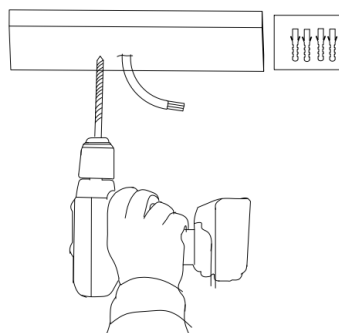




1. Secure the bracket to the ceiling using screws and provided. (please ensure the fixing is able to support minimum moving weight of the fan which is 15.8kg=35Lb)

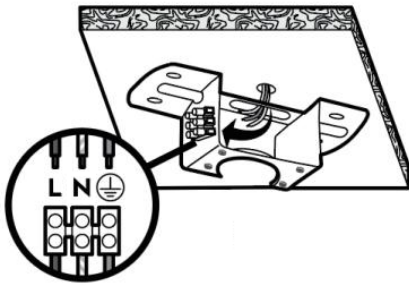



2. Wire to main as illustrated.

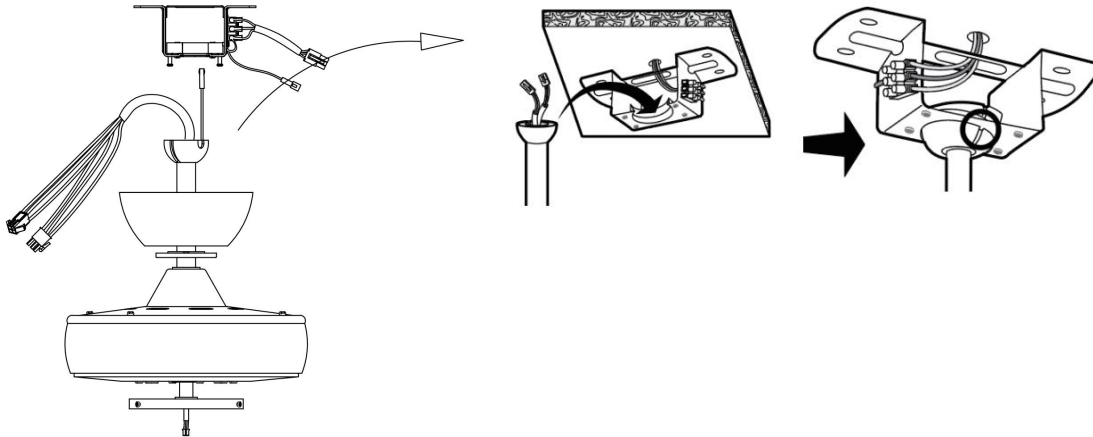


3. Place fan into hanger bracket and align ball joint slot with hanger bracket as illustrated.

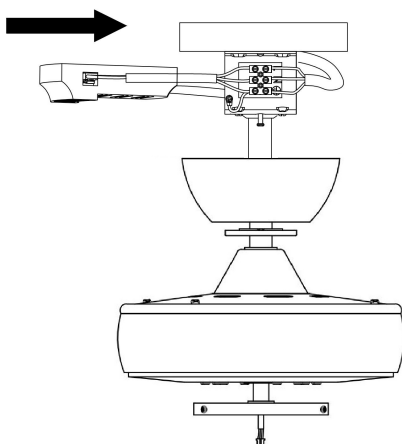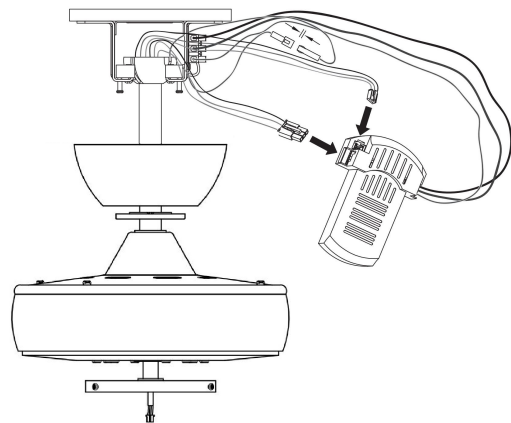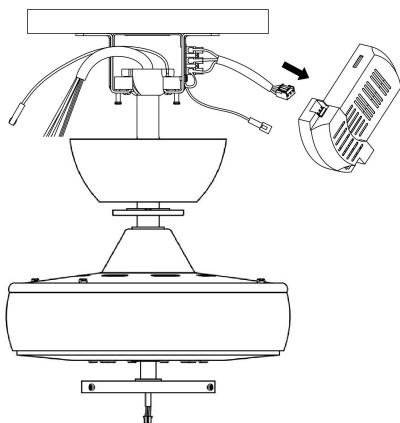

4. Wire up the receiver with quick connectors and insert into the mounting bracket. Please make sure the antenna wire has been safely folded inside the canopy cover before final assembly (DO NOT cut the antenna wire)

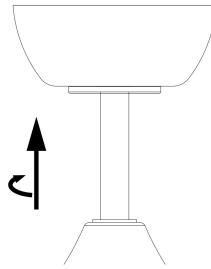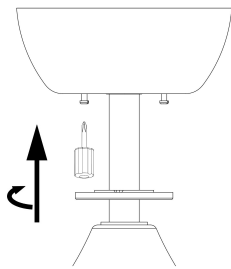


5. After wiring is completed, attach the canopy to the hanger bracket by pushing upwards and twisting anti-clockwise. Tighten screws and ensure canopy is not touching the ball joint.


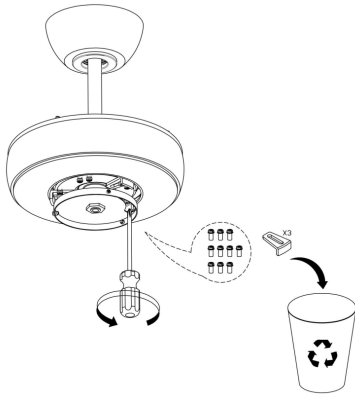


6. Remove plastic inserts on the motor before installing the blades. Retain the 10 screws and washers on the motor as illustrated, and use for affixing the blades.

NB: Ensure all screws are carefully put aside.

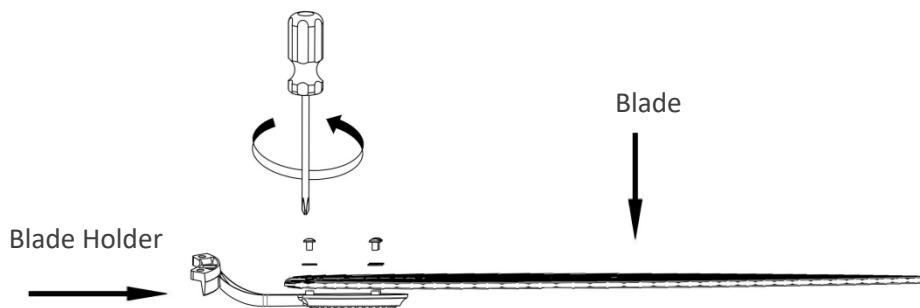

7. Attach a blade to a blade holder using screws in the screw pack. Tighten each screw securely.

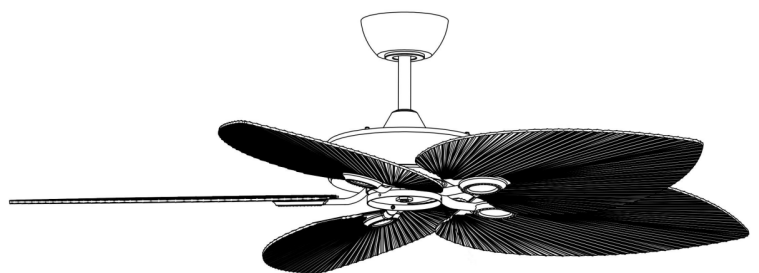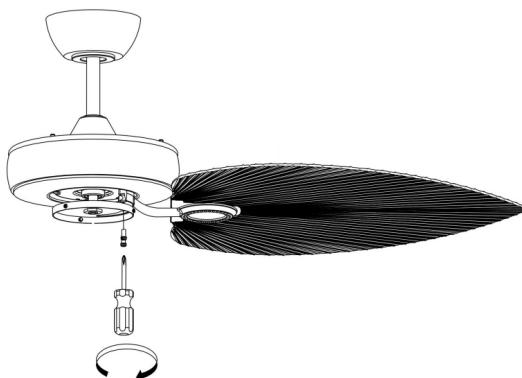


8. Install the blade holder the bottom of the motor using the retained screws from the plastic inserts. Tighten and secure blade bracket with screw and washer provided. Repeat this procedure until all the blade holders installed.

NB: Ensure the blades do not get damaged or bent during the installation process while the fan maybe on the ground, this will affect the performance and balance of the fan.


If the fan is a no light version, As shown in the picture, **after** the blades have been installed, remove the 3 screws from the motor bottom cover and install the no light box on the motor the same with 3 screws. Tighten each screw securely.

If the fan has a light, **after** the blades have been fitted, attach the light kit supplied in the box to the bottom of the fan and affix using the 3 screws supplied. Carefully plug in the plug coming from the centre of the fan into the corresponding plug on the light kit. The diffuser supplied is a simple clockwise or counterclockwise turn to install or remove it from the light base.

Fan Only Model

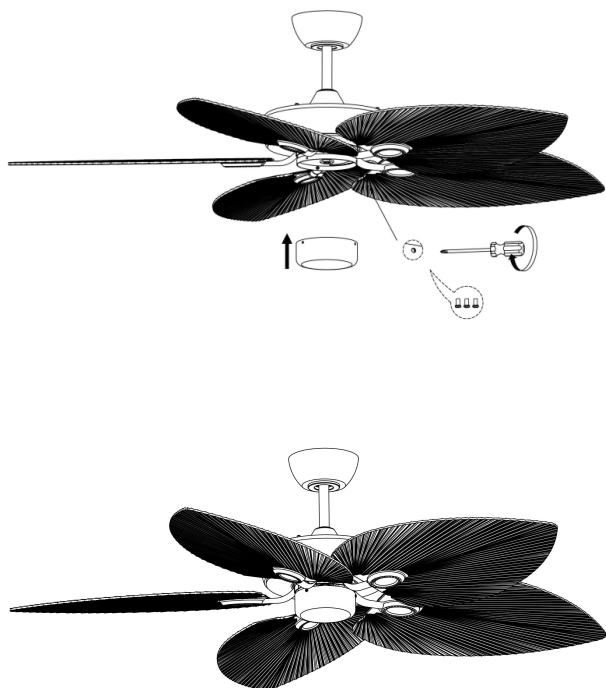


Fan and LED Light Model

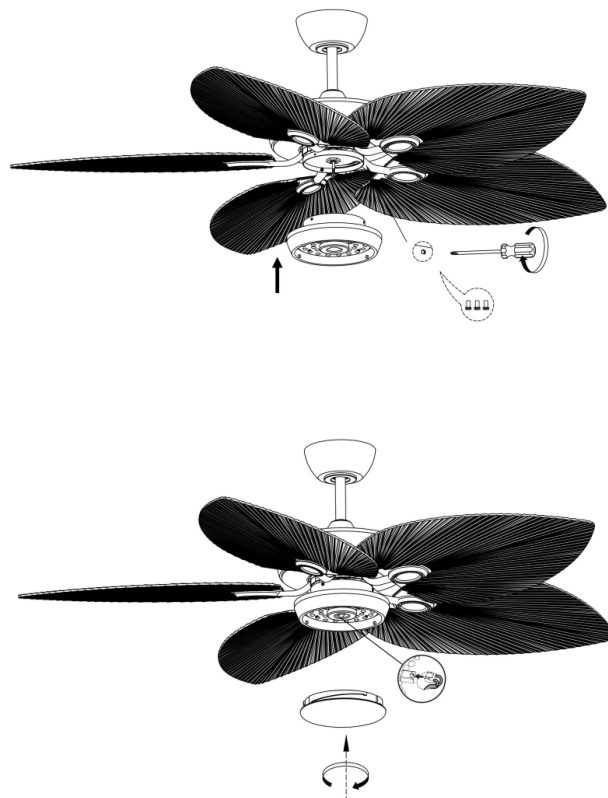

Align with the gap on the LED mounting plate and press down firmly while twisting on.



Function instruction of emitter:

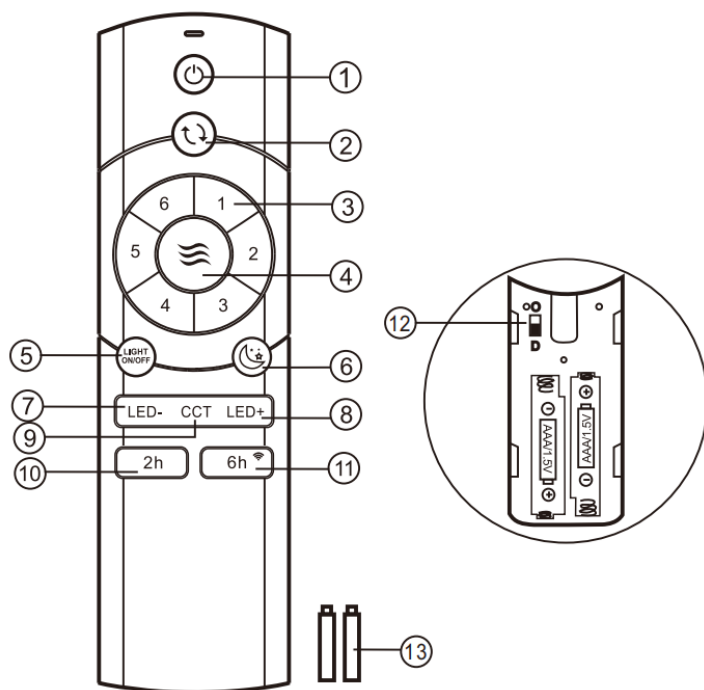

- ① Turn the ceiling fan on and off.
- ② Reverse function for winter & summer.
- ③ Ceiling fan speeds: 1 (the lowest) to 6 (the highest)
- ④ Breeze: The ceiling fan speeds automatic cycle between 1 to 6 speeds
- ⑤ ON/OFF the light
- ⑥ Sleep wind
- ⑦ Turn down the brightness of the light (with light models only)
- ⑧ Turn up the brightness of the light (with light models only)
- ⑨ Change the color for the light (with light models only)
- ⑩ Timing control of the fan (2 hours)
- ⑪ Timing control of the fan (6 hours) & WIFI connection
- ⑫ Dial switch "D": Dim it's ON; "O": Dim it's OFF
- ⑬ 1.5V AAA battery X 2pcs

KINDLY REMINDERS:

1. If the emitter can not control the fan, learning code matching mode is used between emitter and receiver. Turn "ON" the supply power within 30 seconds and preess the emitter's "⏻" button for 5 seconds, it can load normally after hearing a long sound "bee", which means learning successfully and it can works normally.

(PS: Learning mode is not accepted after turn "ON" the supply power for 30 seconds)

2. When the emitter cannot control the receiver, please check the battery switch touching normally or not, correction of the positive and negative, full or empty of the power.

3. When the emitter cannot control the receiver, please check is there any existence of similar remote controlled products nearby, then check whether they works, because remote controlled product with the same frequency will disturb each other.

4. Low voltage of battery will affect the sensitivity of the emitter and the signal reception accordingly (the indicated light will flash out its warning when the battery get low voltage), must replace if the battery is getting low voltage.

5. Please take out the battery from the emitter when leaving unused for long time.

6. Supporting 35W lighting power at maximum.

PS: please connect the ground wire correctly, otherwise it may cause the light micro-light or flash

7. When installing the fan, the fan ceiling cover don't press the antenna (or other wire), it is easy to breakdown the wire and short-circuited.




WBR2 TUYA Connection Instruction

* Firstly turn on the Bluetooth function of the mobile phone

Register and sign in your account of Smart Life APP , press “Add Device” button .

Turn on the Bluetooth function of the mobile phone

Press and hold the 6h button on the remote until you hear a long beep sound, then go to next step.

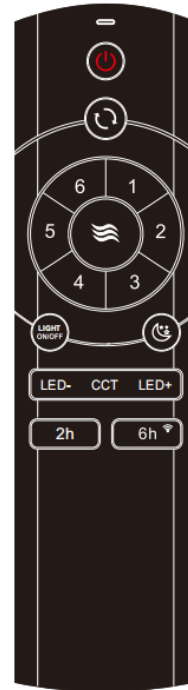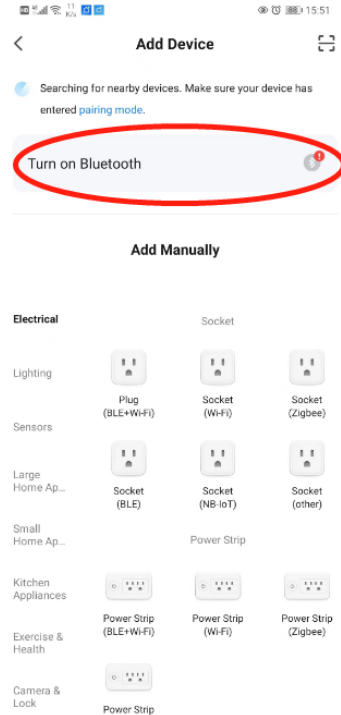
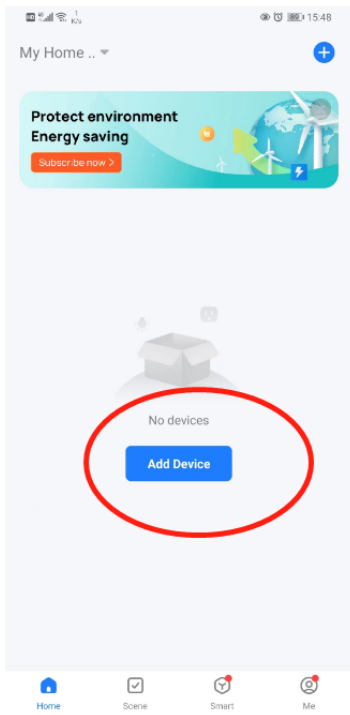


Press “Add” button to discover the device.



Select 2.4G WIFI and enter password.

Note: only 2.4G WIFI is enabled !

One device added successfully .

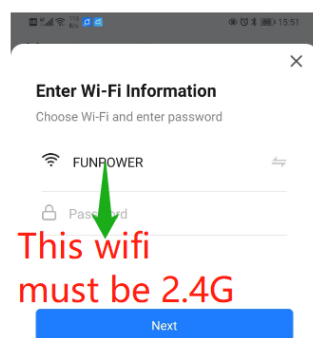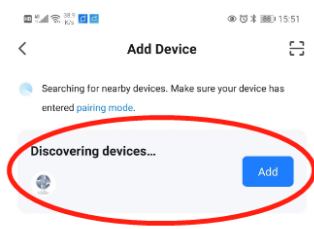


This wifi must be 2.4G

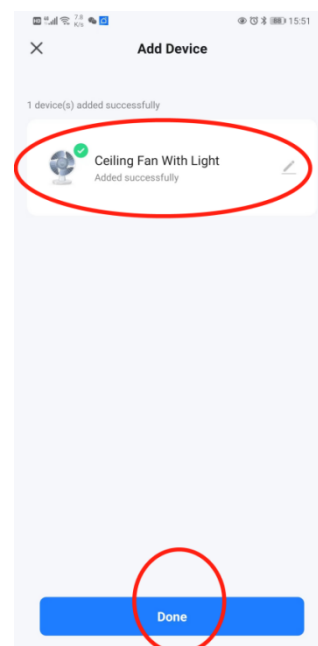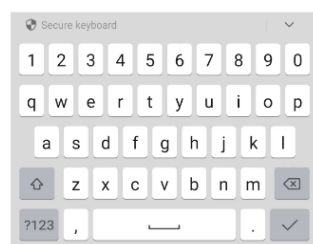


Share the device with friends :


Go to the home page , go ahead with "me"

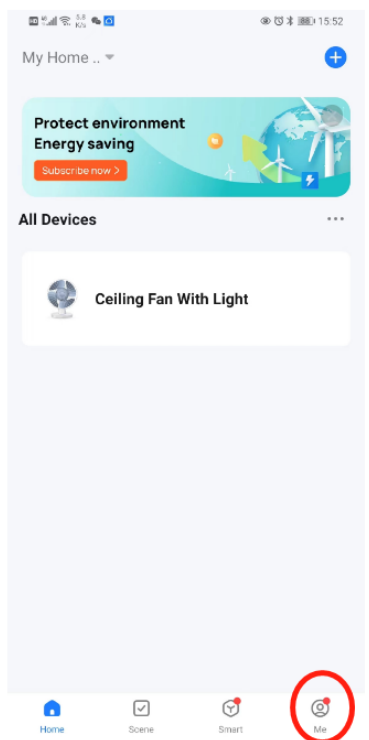


Press "Home Management"

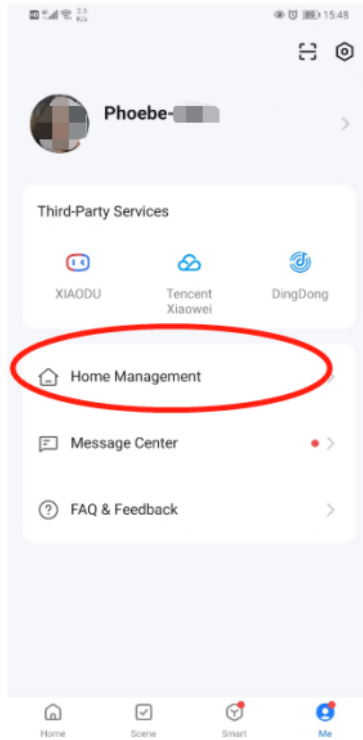


Then press "Create a home"

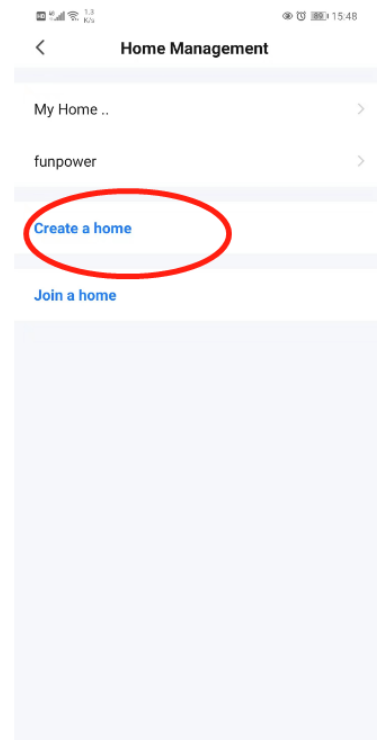


Create a Home name

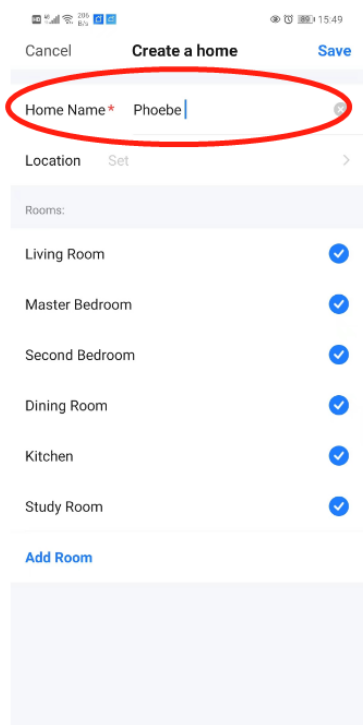

When "Home successfully created" come out, then press "Done" button to complete.

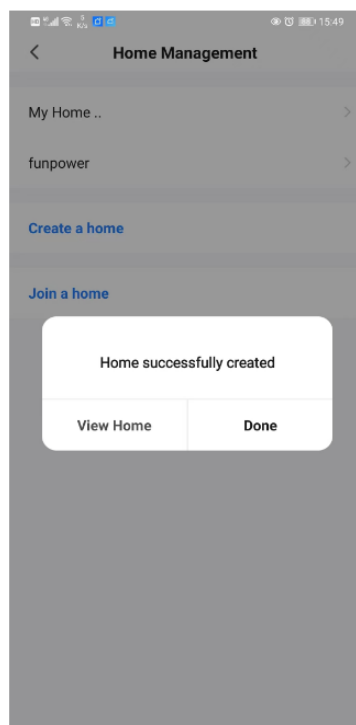

Go back to the home page ,select your home ,and you can get the device .

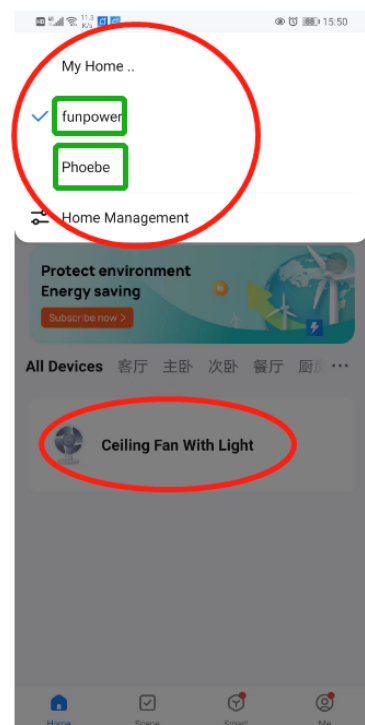

MAINTENANCE

- 1-Check bracket bolts, hooks and fan blades for fixation at least twice a year. Make sure they're tight.
- 2- clean the fan to help maintain the new look for years. Don't wash with water, as it can damage engines, wood, and even cause electric shocks.
- 3- only use a soft cloth when cleaning to avoid scratches.
- 4- There is no need to oil the fan. The engine has bearings permanently lubricated.

Troubleshooting Guide

Problem: The fan is not correctly connected to the electrical network.

Possible Cause: The wall switch is off, or the wiring is not properly connected to the fan.

Suggested Solution: Ensure the wall switch is turned on and the wiring is correctly connected to the fan.

Problem: The wall switch is damaged and interferes with the remote control. **Possible Cause:** Faulty wall controller.

Suggested Solution: Remove the wall controller and replace it with a standard on/off switch.

Problem: The wall switch or circuit breaker is off. **Possible Cause:** Power supply is interrupted.

Suggested Solution: Turn on the wall switch or circuit breaker to power the ceiling fan.

Problem: The remote receiver is installed incorrectly. **Possible Cause:** Incorrect wiring connections.

Suggested Solution: Verify the wiring connections according to the label and wiring diagram.

Problem: The remote control and receiver are not on the same frequency. **Possible Cause:** Frequency mismatch.

Suggested Solution: Pair the remote control and receiver to the same frequency.

Problem: The remote control is out of range of the receiver. **Possible Cause:** Signal distance limitation.

Suggested Solution: Move the remote control closer to the ceiling fan.

Problem: Other devices operate on the same frequency.

Possible Cause: Frequency interference from nearby devices.

Suggested Solution: Change the frequency of the remote control.

Problem: The remote control battery is low. **Possible Cause:** Weak battery.

Suggested Solution: Replace the batteries with the same model.

Problem: The fan operates intermittently or turns on by itself.

Possible Cause: RF interference or interference from similar ceiling fans in the neighborhood.



Suggested Solution: Change the frequency or remote control.

Reminder: Some solutions should only be carried out by qualified and licensed electricians



Manuel d'instructions

Ventilateur de plafond avec lumière DC, WiFi et télécommande
« Portitxol »

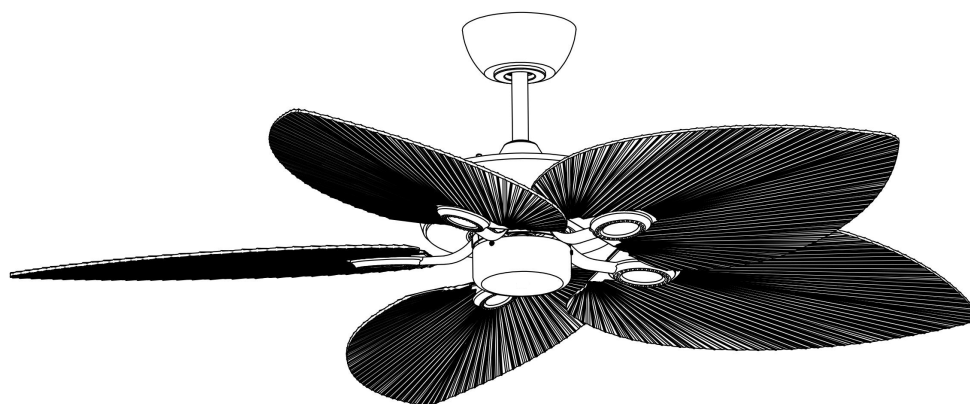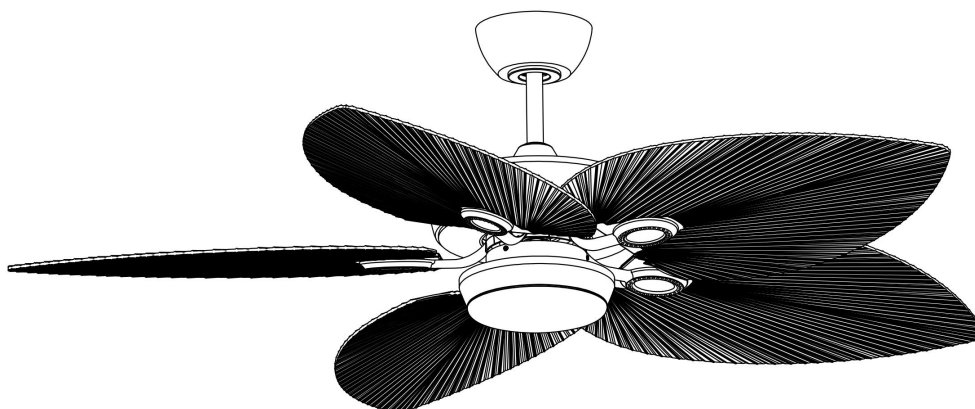


230V~50Hz





AVERTISSEMENTS


- Lisez attentivement l'intégralité du manuel avant de commencer l'installation et conservez ces instructions.
- Afin de réduire le risque de blessures, installez le ventilateur directement sur la structure porteuse du bâtiment conformément à ces instructions et utilisez uniquement les fixations fournies.
- Pour éviter tout risque d'électrocution, coupez l'alimentation électrique avant l'installation en désactivant les disjoncteurs du tableau électrique ainsi que l'interrupteur mural correspondant.
- Tout le câblage doit être conforme aux normes électriques nationales et locales. Si vous n'êtes pas familiarisé avec les travaux électriques, faites appel à un électricien qualifié.
- Afin de réduire le risque de blessures, ne pliez pas le système de fixation des pales lors de l'installation, de l'équilibrage ou du nettoyage du ventilateur. N'introduisez jamais d'objets étrangers entre les pales en rotation.
- Afin de réduire le risque d'incendie, d'électrocution ou de dommages au moteur, ne soulevez pas et ne transportez pas le ventilateur en le tenant par les câbles.
- Assurez-vous que la fixation au plafond peut supporter le poids en mouvement du ventilateur, soit au minimum 15,8 kg (35 lb).
- Les pales du ventilateur ne doivent pas être installées à une hauteur inférieure à 2,3 m du sol.

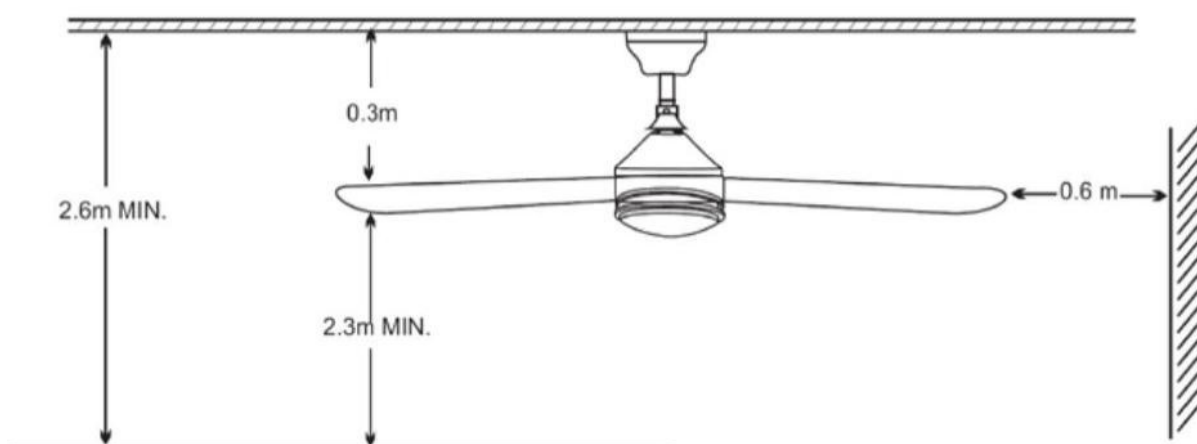

OUTILS

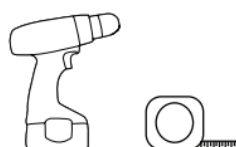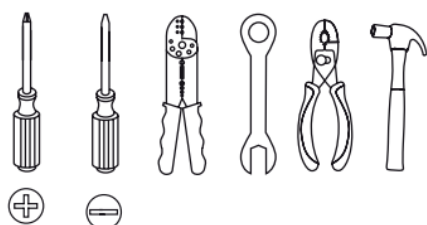


Assurez-vous de couper l'alimentation électrique avant de préparer l'installation.

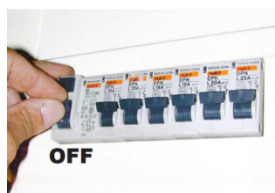


Liste des pièces :


- 1 × Support de montage
- 1 × Ensemble moteur
- 1 × Plaque du kit d'éclairage LED (modèles avec lumière uniquement)
- 5 × Pales
- 1 × Télécommande et récepteur
- 1 × Cache inférieur (modèles sans lumière uniquement)
- 5 × Supports de pales
- 1 × Kit de visserie
- 1 × Diffuseur acrylique (modèles avec lumière uniquement)
- 1 × Manuel d'instructions

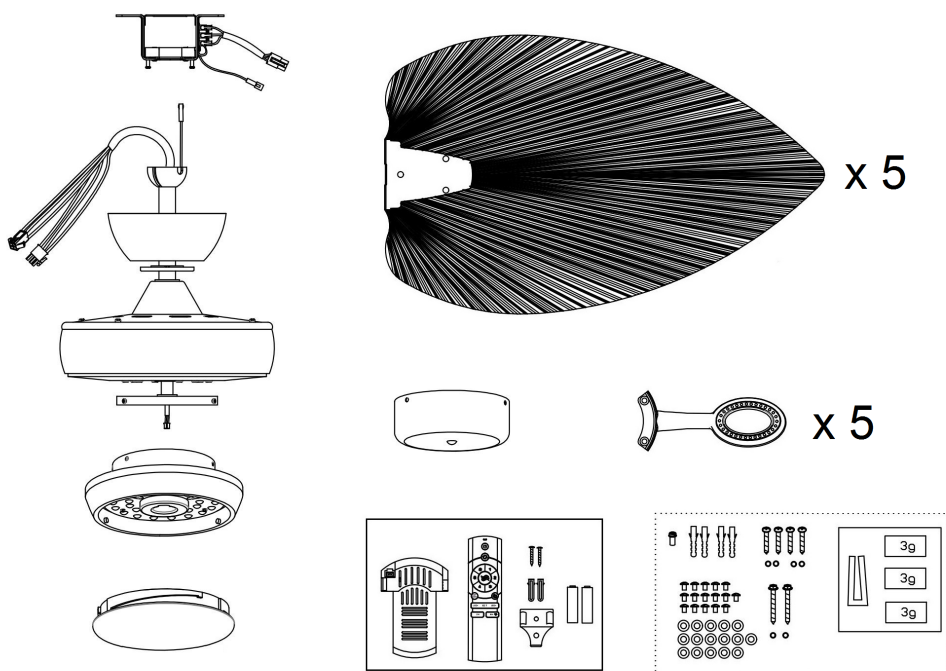


INSTALLATION

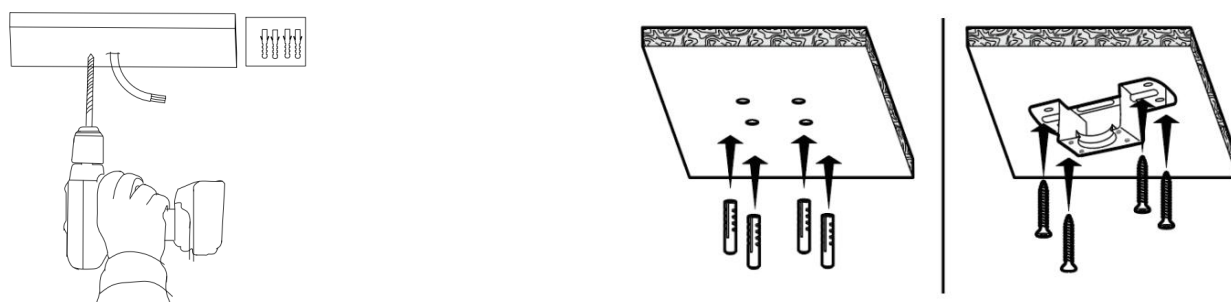



1. Fixez le support au plafond à l'aide des vis fournies. (Assurez-vous que la fixation puisse supporter au minimum le poids en mouvement du ventilateur, soit 15,8 kg = 35 lb).

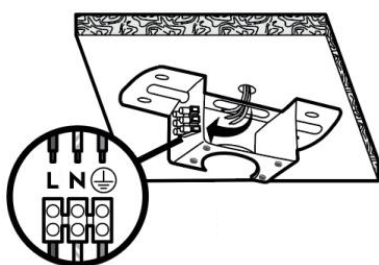

2. Raccordez le câblage au réseau électrique comme illustré.

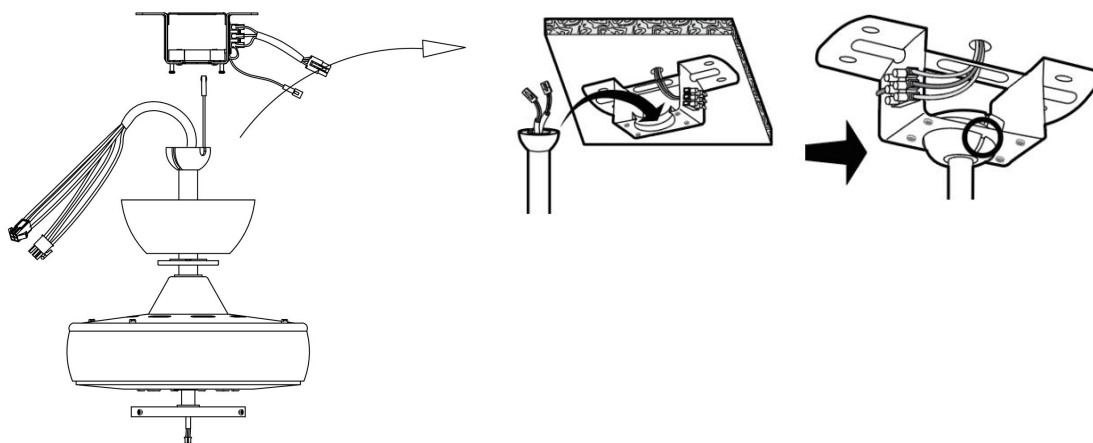


3. Placez le ventilateur dans le support de suspension et alignez la rainure de la rotule avec le support, comme illustré.

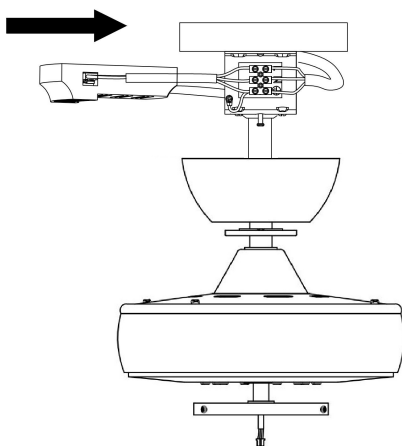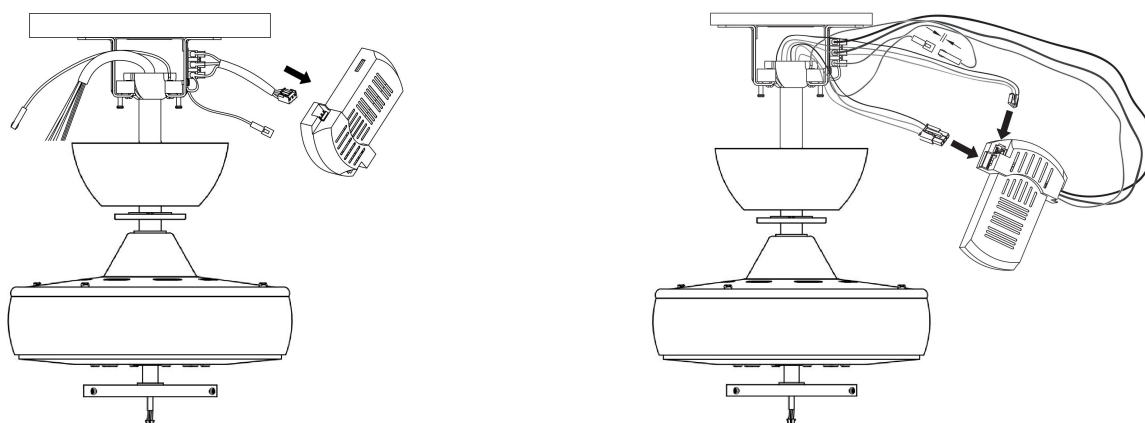

4. Raccordez le récepteur à l'aide des connecteurs rapides et insérez-le dans le support de montage. Assurez-vous que le câble de l'antenne est correctement replié et rangé à l'intérieur du cache du pavillon avant l'assemblage final (NE COUPEZ PAS le câble de l'antenne).



5. Après avoir terminé le câblage, fixez le pavillon au support de suspension en le poussant vers le haut et en le tournant dans le sens antihoraire. Serrez les vis et assurez-vous que le pavillon n'est pas en contact avec la rotule.

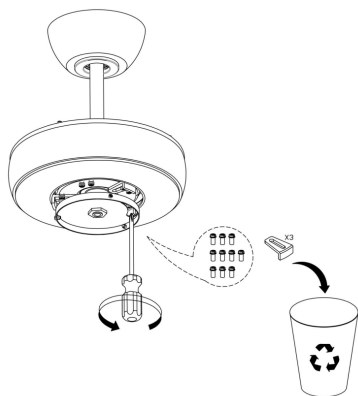


6. Retirez les inserts en plastique du moteur avant d'installer les pales. Conservez les 10 vis et rondelles du moteur, comme illustré, et utilisez-les pour fixer les pales.



Remarque : Assurez-vous de mettre soigneusement toutes les vis de côté.

Blade: Pale

Blade Holder: Support de pale

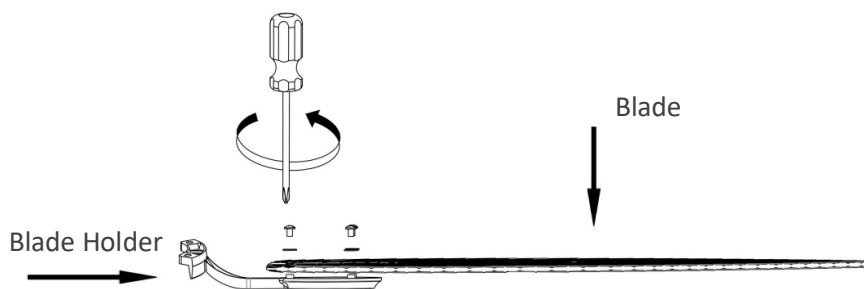

7. Fixez une pale au support de pale à l'aide des vis du kit de visserie. Serrez fermement chaque vis.

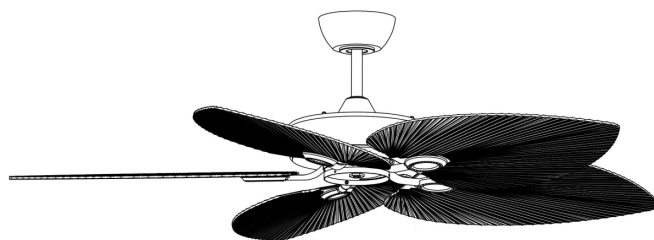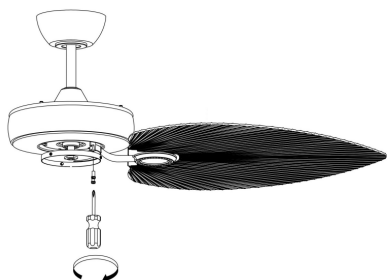

8. Installez le support de pales sur la partie inférieure du moteur à l'aide des vis conservées des inserts en plastique. Serrez et fixez le support de pale avec la vis et la rondelle fournies. Répétez cette procédure jusqu'à ce que tous les supports de pales soient installés.

Remarque : Assurez-vous que les pales ne soient ni endommagées ni pliées pendant le processus d'installation lorsque le ventilateur est posé au sol, car cela affecterait les performances et l'équilibre du ventilateur.


Si le ventilateur est une version sans lumière :

Comme indiqué sur l'image, une fois les pales installées, retirez les 3 vis du cache inférieur du moteur et installez le boîtier sans lumière sur le moteur à l'aide des mêmes 3 vis. Serrez fermement chaque vis.




Si le ventilateur est équipé d'une lumière :

Après avoir installé les pales, fixez le kit d'éclairage fourni dans la boîte à la partie inférieure du ventilateur et fixez-le à l'aide des 3 vis fournies. Branchez soigneusement le connecteur provenant du centre du ventilateur sur le connecteur correspondant du kit d'éclairage. Le diffuseur fourni s'installe ou se retire par une simple rotation dans le sens horaire ou antihoraire sur la base de l'éclairage.

Sans lumière

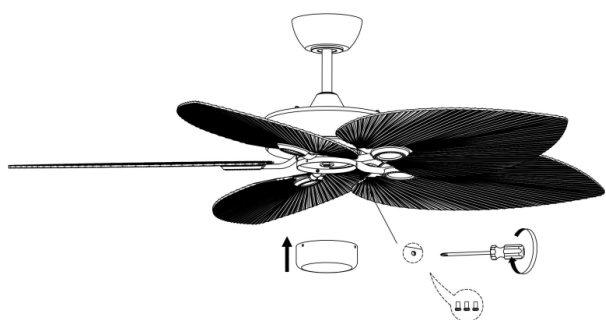


Avec lumière

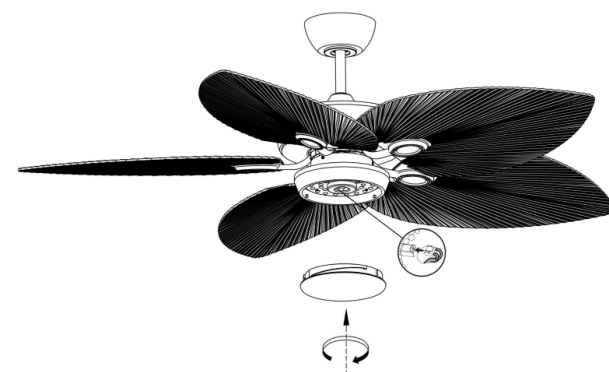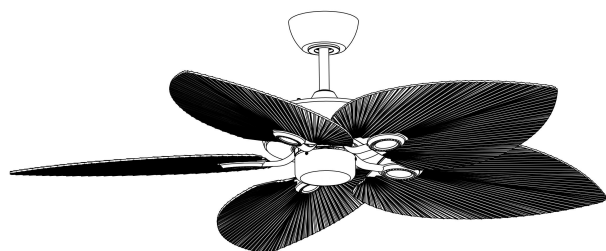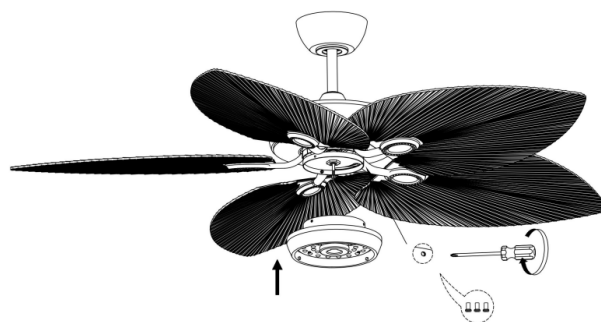

Alignez avec la rainure de la plaque de montage LED et appuyez fermement vers le bas tout en tournant pour le fixer.



Instructions de fonctionnement de l'émetteur :

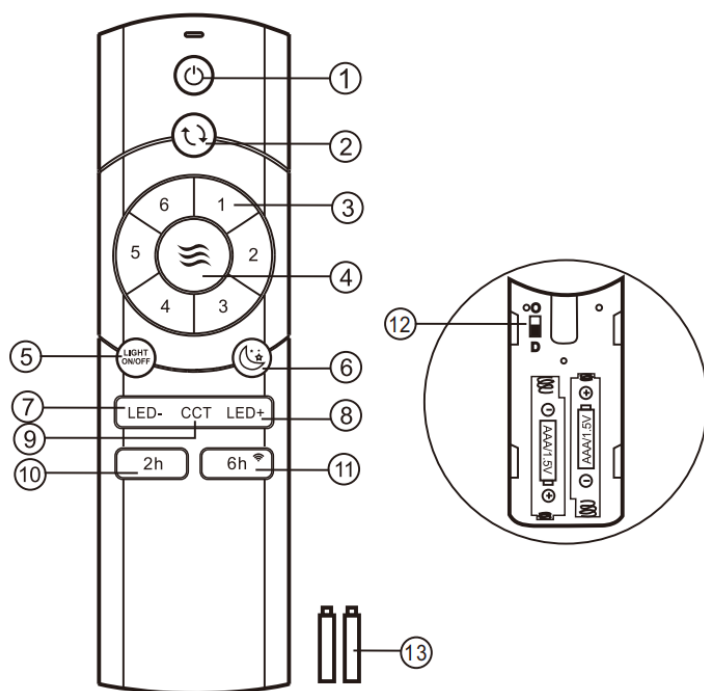

1. Allumer et éteindre le ventilateur de plafond.
2. Fonction d'inversion pour l'hiver et l'été.
3. Vitesses du ventilateur : 1 (la plus basse) à 6 (la plus élevée).
4. Brise : les vitesses du ventilateur alternent automatiquement entre 1 et 6.
5. Allumer / éteindre la lumière.
6. Mode vent pour le sommeil.
7. Réduire la luminosité de la lumière.
8. Augmenter la luminosité de la lumière.
9. Changer la couleur de la lumière.
10. Commande de minuterie du ventilateur (2 heures).
11. Commande de minuterie du ventilateur (6 heures) et connexion WiFi.
12. Interrupteur de sélection « D » : variateur activé ; « O » : variateur désactivé.
13. 2 piles AAA de 1,5 V.


RAPPELS IMPORTANTS :

- Si l'émetteur ne contrôle pas le ventilateur, utilisez le mode d'appairage entre l'émetteur et le récepteur. Mettez l'alimentation sous tension dans les 30 secondes et maintenez le bouton « » de l'émetteur enfoncé pendant 5 secondes. Un signal sonore prolongé « bee » confirmera le succès de l'appairage.
- Si l'émetteur ne contrôle pas le récepteur, vérifiez l'interrupteur de la batterie, le bon positionnement des pôles et le niveau de charge de la batterie.
- Des produits de télécommande similaires fonctionnant sur la même fréquence peuvent provoquer des interférences.
- Une batterie à faible tension affectera la sensibilité de l'émetteur et la réception du signal (le voyant lumineux clignotera comme avertissement). Remplacez la batterie si sa tension est faible.
- Retirez la batterie de l'émetteur s'il n'est pas utilisé pendant une longue période.
- Puissance d'éclairage maximale prise en charge : 35 W.
- Assurez-vous de connecter correctement le câble de terre afin d'éviter que la lumière ne clignote ou ne reste faiblement allumée.
- Lors de l'installation, évitez que le cache du plafond du ventilateur n'appuie sur l'antenne ou d'autres câbles, car cela pourrait les endommager et provoquer un court-circuit.


Instructions de connexion WBR2 TUYA

Tout d'abord, activez la fonction Bluetooth du téléphone mobile.

Inscrivez-vous et connectez-vous à votre compte dans l'application Smart Life. Appuyez sur le bouton « Ajouter un appareil ».

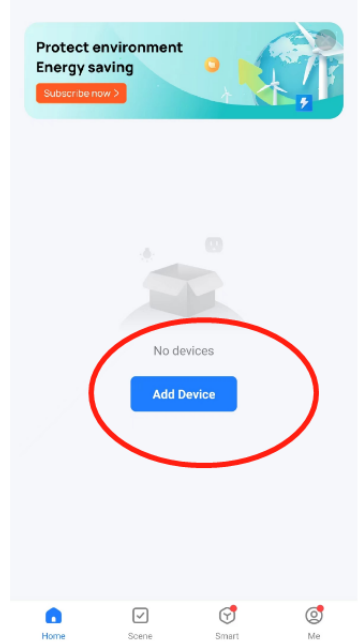


Activez la fonction Bluetooth du téléphone mobile.

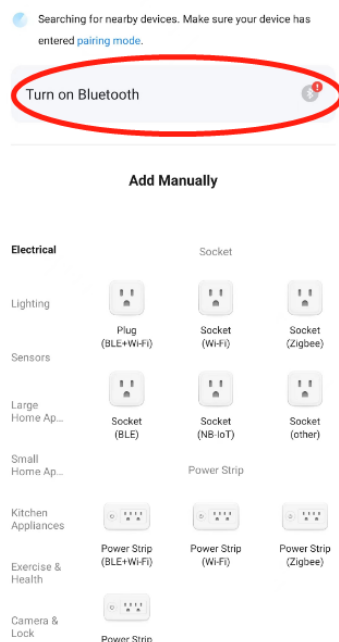


Maintenez le bouton 6h de la télécommande enfoncé jusqu'à entendre un son prolongé, puis passez à l'étape suivante.




Appuyez sur le bouton « Ajouter » pour découvrir l'appareil.

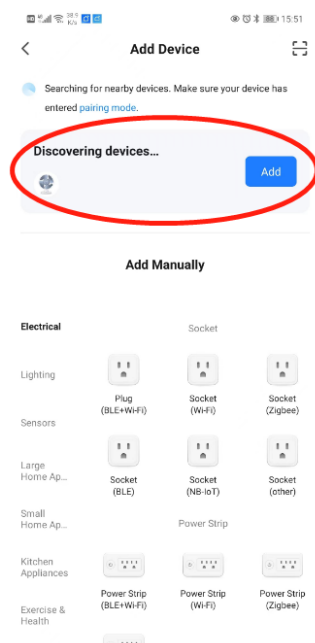

Sélectionnez le WiFi 2,4 GHz et saisissez le mot de passe (Remarque : seul le WiFi 2,4 GHz est pris en charge).

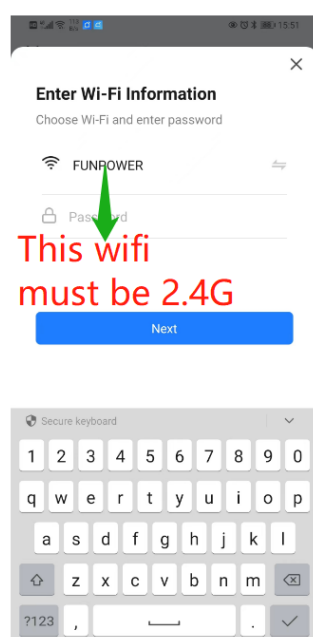

Appareil ajouté avec succès.



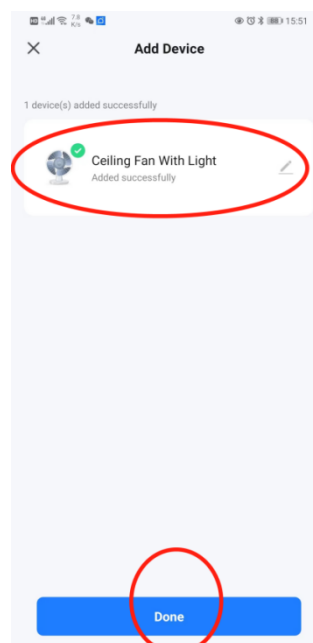


Partagez l'appareil avec des amis depuis la page principale.

Allez à la page d'accueil, puis continuez avec « Moi ».

Appuyez sur « Gestion de l'accueil ».




Ensuite, appuyez sur « Créer une maison ».

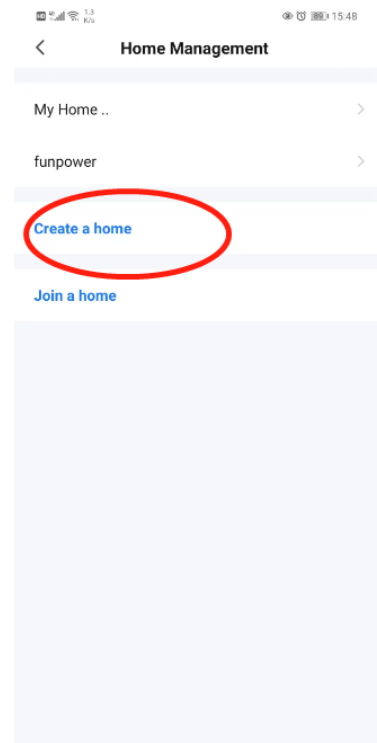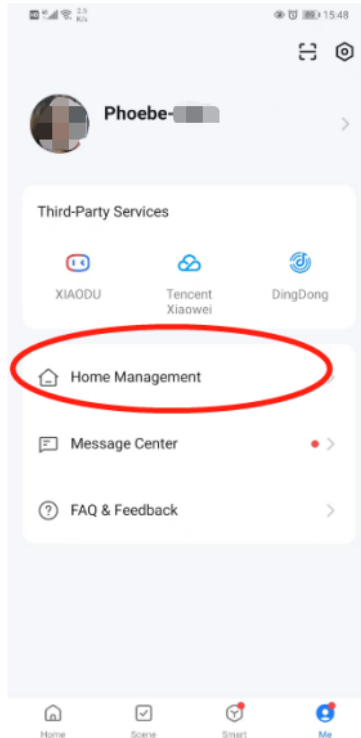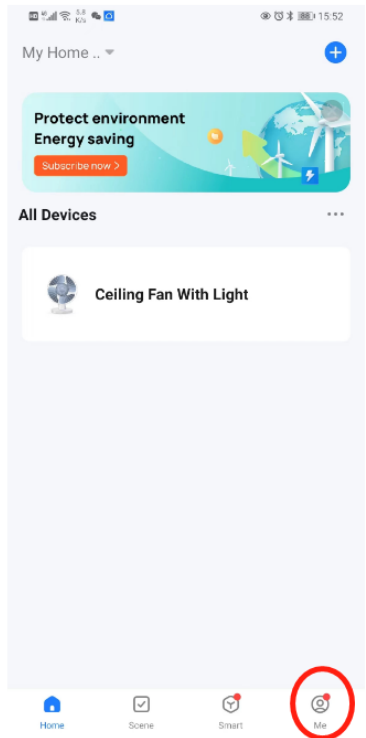

Créez un nom pour la maison.

Lorsque le message « Home created successfully » apparaît, appuyez sur le bouton « Done » pour

Revenez à la page d'accueil, sélectionnez votre maison et vous pourrez accéder à l'appareil.

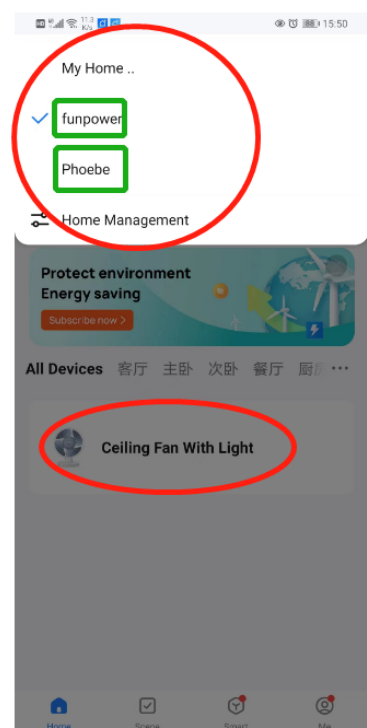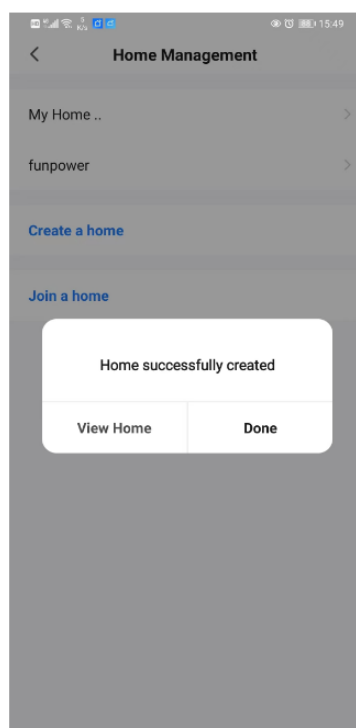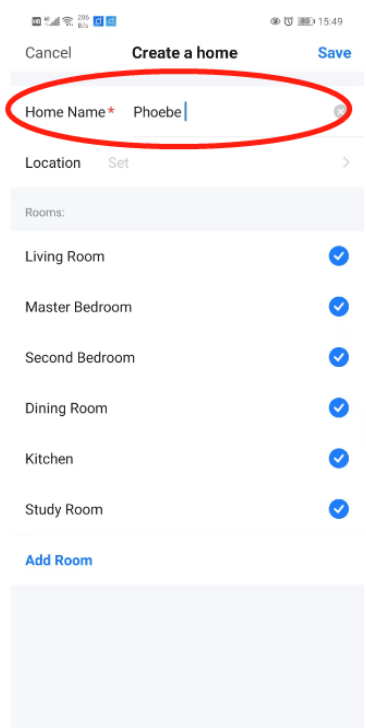

GUIDE DE DÉPANNAGE

Le ventilateur ne démarre pas :

1. Vérifiez les fusibles/disjoncteurs ainsi que les interrupteurs du circuit principal et secondaire.
2. Vérifiez les connexions au niveau du bornier (Avertissement : n'oubliez pas de couper l'alimentation).
3. Assurez-vous que l'interrupteur coulissant n'est pas en position intermédiaire, car le ventilateur ne fonctionnera pas dans ce cas.
4. Assurez-vous que le disque de stabilisation du moteur a bien été retiré.
5. En cas de dysfonctionnement du ventilateur, faites appel à un électricien qualifié. Ne réparez pas les connexions électriques internes sans qualification appropriée.

Le ventilateur fait du bruit :

1. Vérifiez que toutes les vis du moteur sont bien serrées.
2. Assurez-vous que les vis fixant les pales au moteur sont bien serrées.
3. Vérifiez que le système d'éclairage est correctement fixé et que le verre est bien sécurisé.
Si la vibration persiste, installez un isolant en caoutchouc sur la partie étroite du verre avant de le remettre en place.
4. N'utilisez pas de variateurs de vitesse à semi-conducteurs, car certains moteurs sont sensibles à leurs signaux.
5. Attendez 24 heures pour que le ventilateur se stabilise ; la plupart des bruits disparaissent dans ce délai.

Le ventilateur oscille :

1. Vérifiez que les pales sont solidement fixées au moteur.
2. Assurez-vous que le support de montage est fermement fixé au plafond.
3. Assurez-vous que chaque pale se trouve à la même distance du plafond (mesurez la distance verticale entre le plafond et l'extrémité des pales). Si nécessaire, ajustez manuellement ou échangez des pales adjacentes.
4. Insérez une bague (non fournie) si des ajustements importants sont nécessaires.