




Instrucciones de montaje:

Ventilador de Techo de 83cm con Motor DC, WIFI y Control Remoto con Luz
"Turqueta"

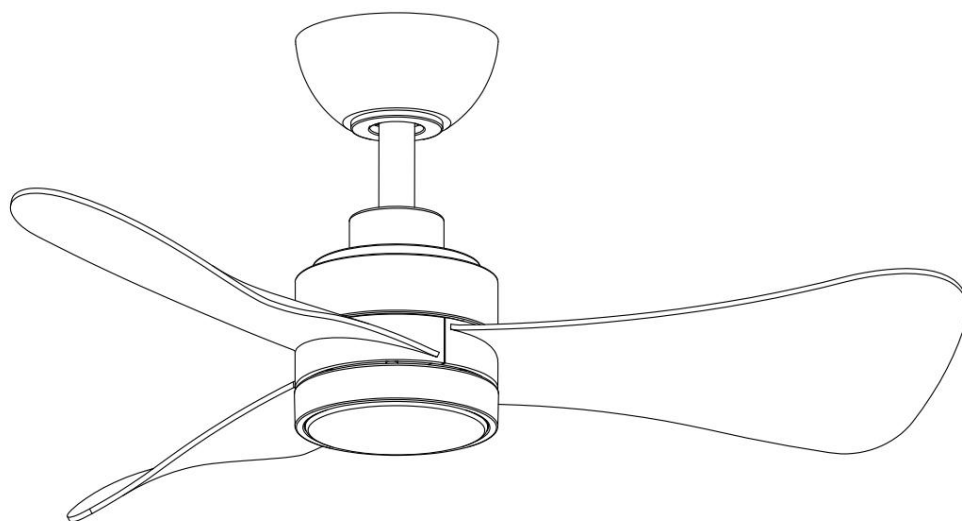


230V~50Hz





ADVERTENCIAS


- Lea todo el folleto cuidadosamente antes de comenzar la instalación y conserve estas instrucciones.
- Para reducir el riesgo de lesiones personales, fije el ventilador directamente a la estructura de soporte del edificio según estas instrucciones y use únicamente los accesorios suministrados.
- Para evitar una posible descarga eléctrica, antes de instalar su ventilador, desconecte la corriente apagando los disyuntores de la caja de salida y del interruptor de pared asociado.
- Todo el cableado debe cumplir con los códigos eléctricos nacionales y locales. Si no está familiarizado con el cableado, debe contratar a un electricista calificado.
- Para reducir el riesgo de lesiones personales, no doble el sistema de sujeción de las aspas durante la instalación, el balanceo o la limpieza del ventilador. Nunca inserte objetos extraños entre las aspas en movimiento del ventilador.
- Para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica o daños al motor, no levante ni transporte el ventilador sujetándolo por los cables de conexión.
- Asegúrese de que al montar el ventilador de techo, la fijación pueda soportar el peso en movimiento del ventilador, que es de un mínimo de 15.8 kg (35 lb).
- Las aspas del ventilador no pueden instalarse a menos de 2.3 m del suelo.

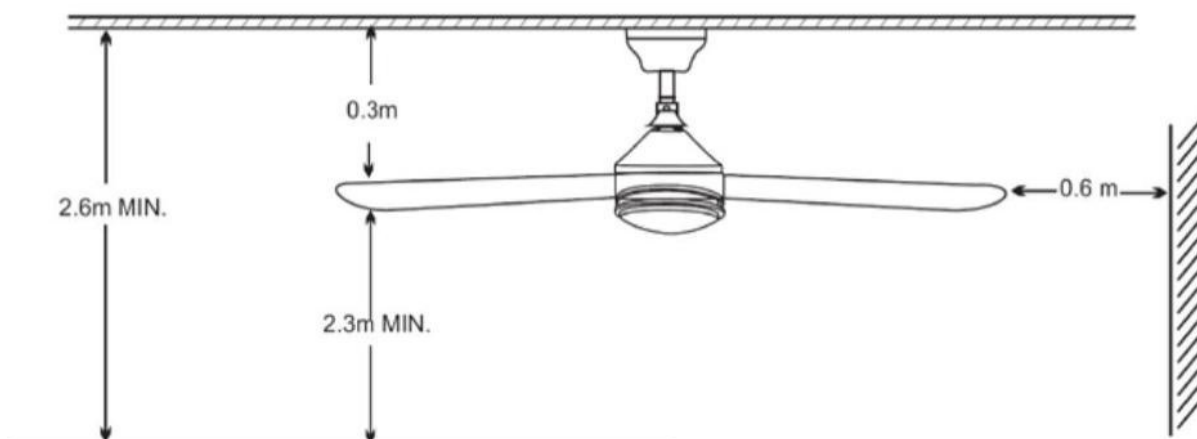

Herramientas

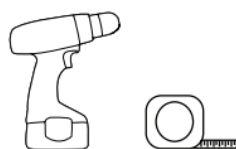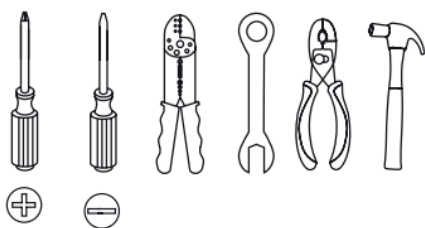


Asegúrese de apagar la corriente antes de comenzar la instalación.

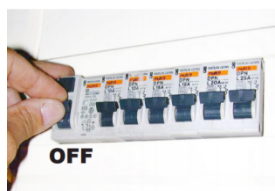


GIRO

Lista de piezas:


- 1 × Soporte de montaje
- 1 × Conjunto del motor
- 1 × Kit de luz LED (panel)
- 3 × Aspas
- 1 × Mando a distancia y receptor
- 1 × Pantalla de acrílico
- 1 × Manual de instrucciones
- 1 × Juego de tornillos

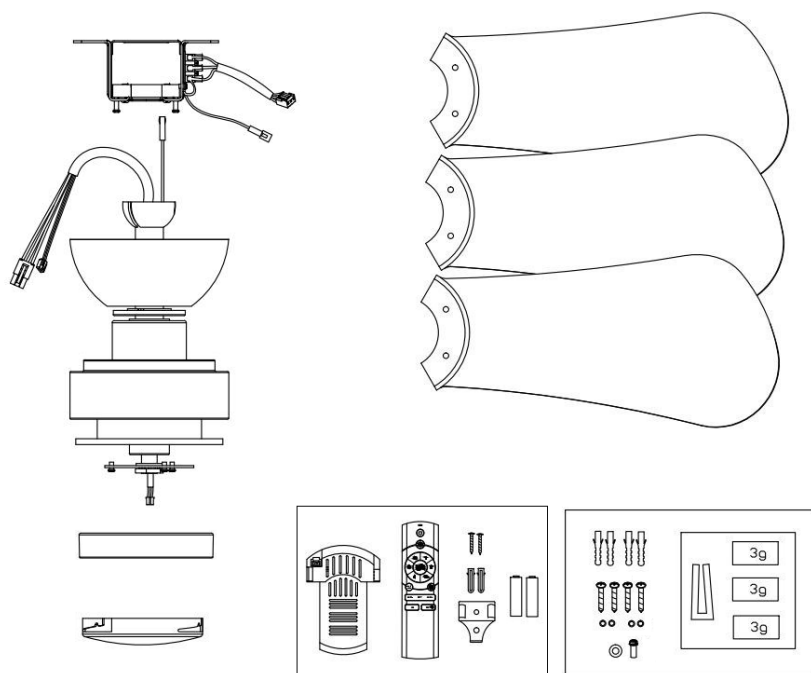


Instalación

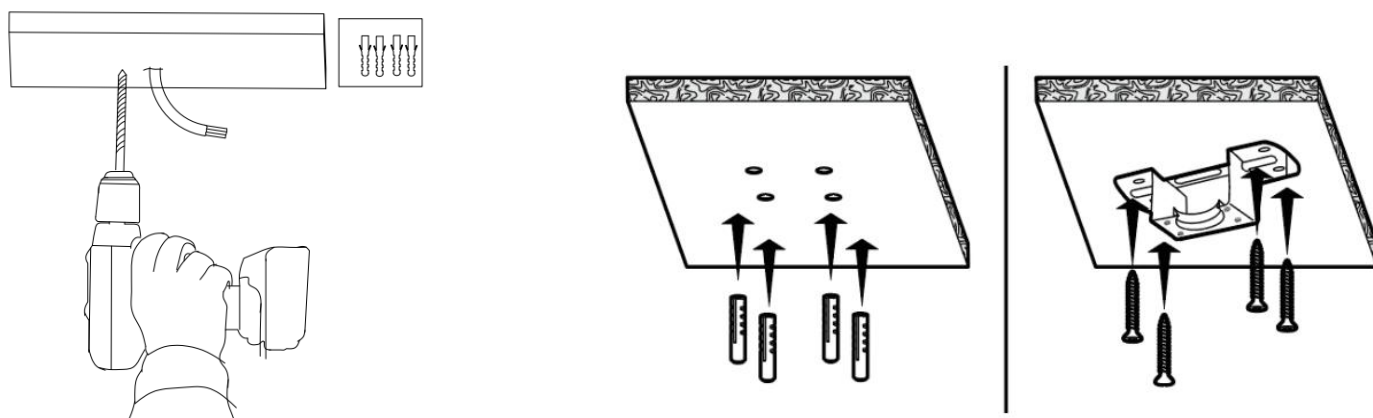


1. Asegure el soporte al techo utilizando los tornillos suministrados. (Asegúrese de que el sistema de fijación pueda soportar un peso mínimo en movimiento del ventilador de 15,8 kg = 35 lb).

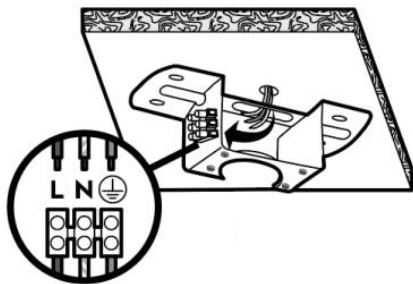


2. Conecte el cableado a la red eléctrica principal según se muestra en la ilustración.

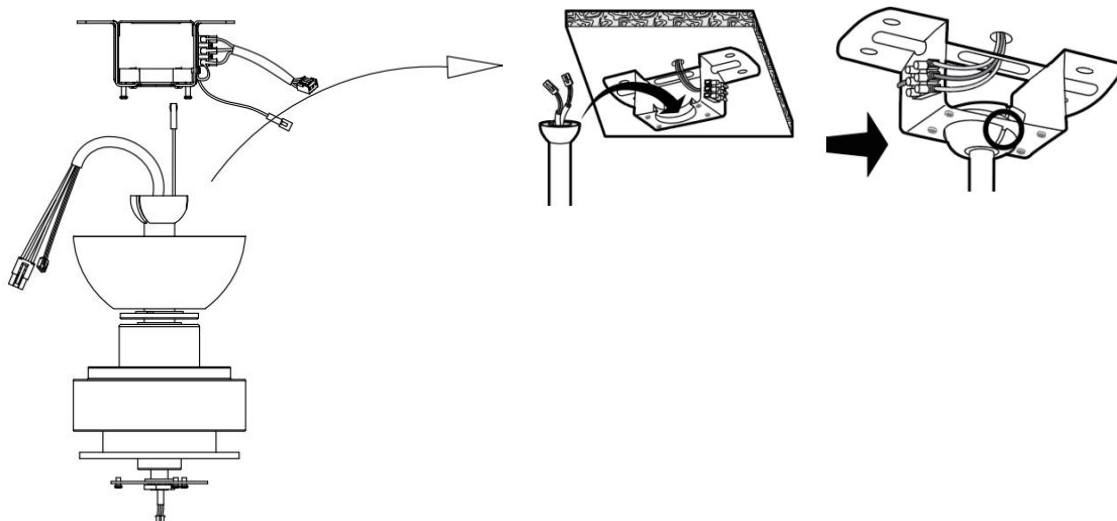


3. Coloque el ventilador en el soporte de suspensión y alinee la ranura de la rótula con el soporte, según se muestra en la ilustración.

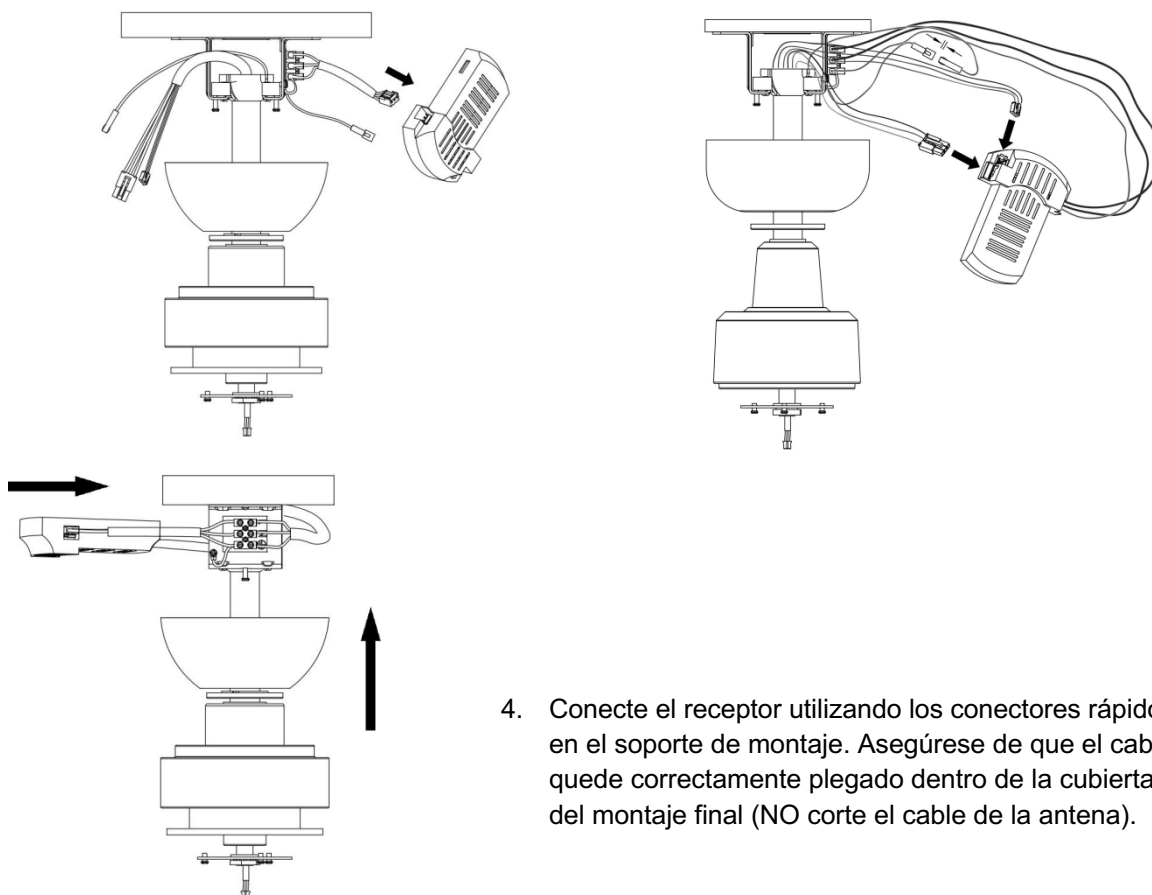

4. Conecte el receptor utilizando los conectores rápidos e introdúzcalo en el soporte de montaje. Asegúrese de que el cable de la antena quede correctamente plegado dentro de la cubierta del dosel antes del montaje final (NO corte el cable de la antena).

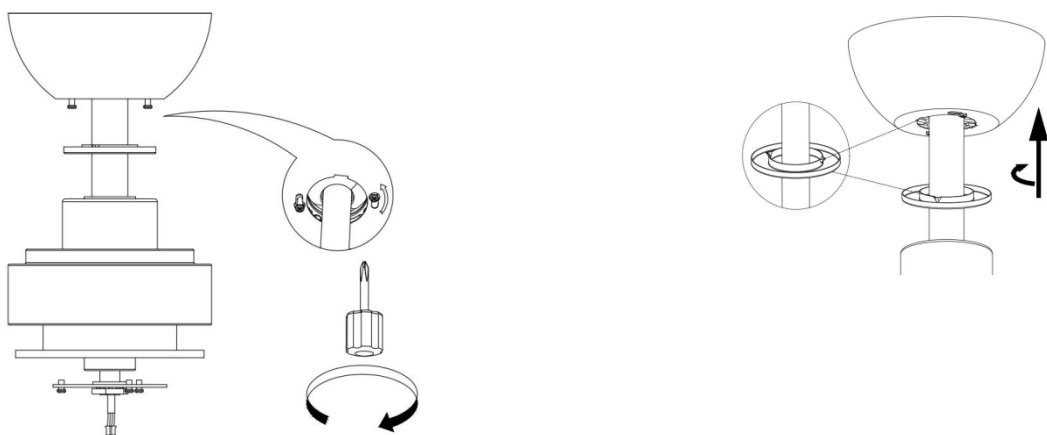


5. Una vez completado el cableado, fije el dosel al soporte de suspensión empujándolo hacia arriba y girándolo en sentido antihorario. Apriete los tornillos y asegúrese de que el dosel no esté en contacto con la rótula

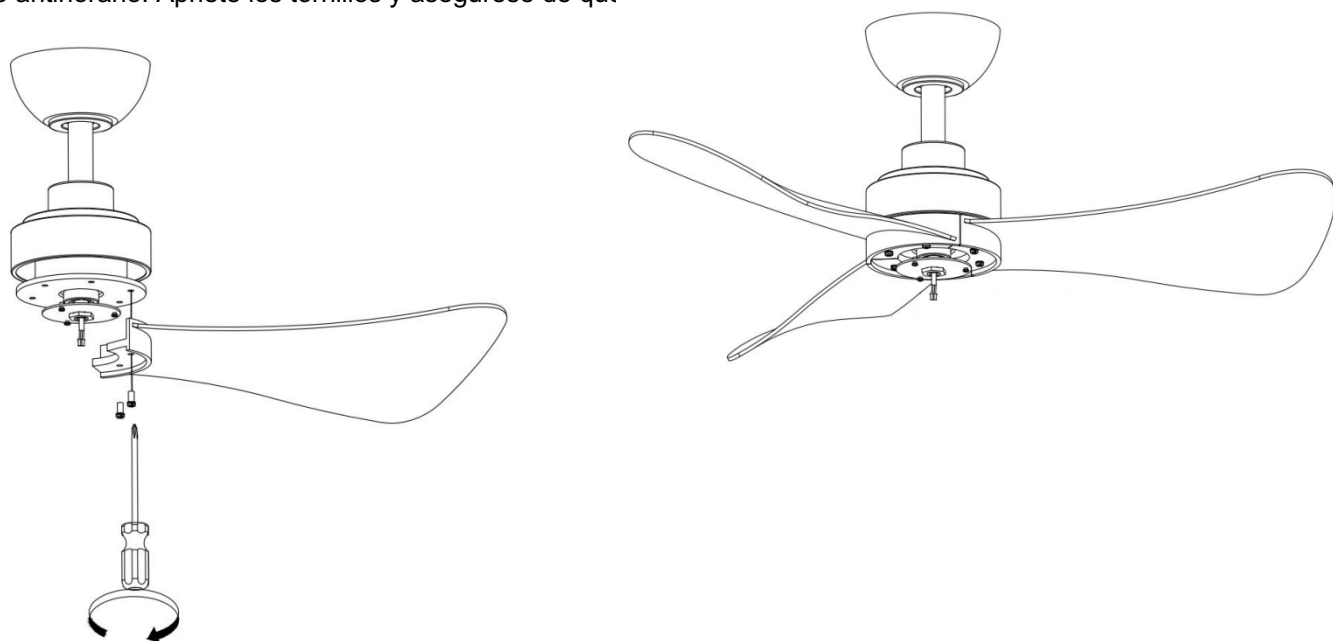


6. Instale las aspas en la parte inferior del motor. Apriete y asegure cada aspa con el tornillo y la arandela suministrados. Repita este procedimiento hasta que todas las aspas estén instaladas.

Nota: Asegúrese de que las aspas no se dañen ni se doblen durante el proceso de instalación, especialmente si el ventilador se encuentra en el suelo, ya que esto afectará al rendimiento y al equilibrio del ventilador.



Con luz

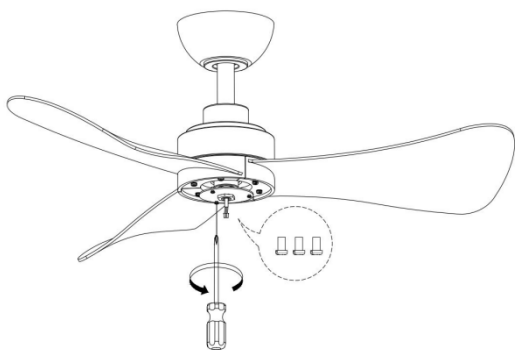


7. Retire los tres tornillos de la placa de acero inferior y resérvelos para utilizarlos más adelante.

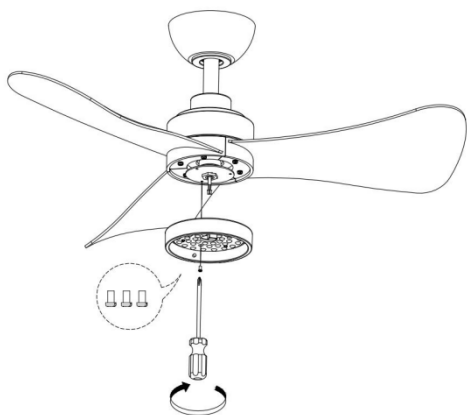

8. Alinee los orificios tipo llave de la placa de luz LED con los del soporte. Asegure la instalación volviendo a colocar los tornillos del paso 7 en la placa de acero.

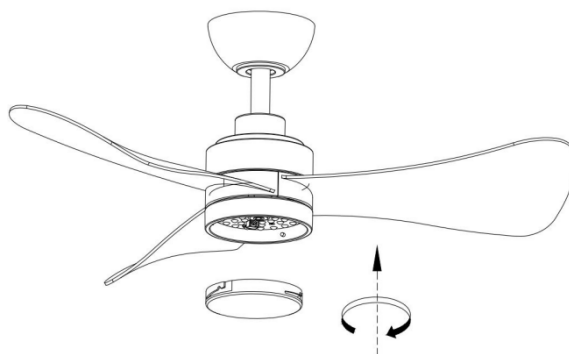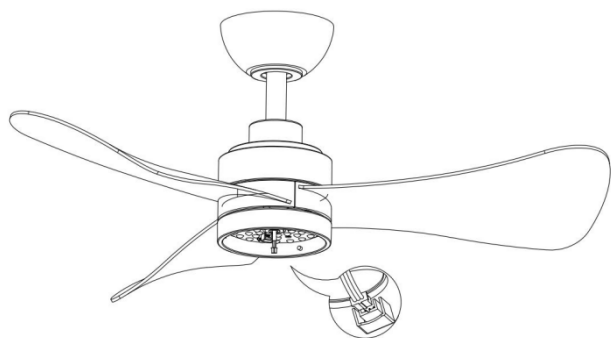


9. Conecte las luces LED a la carcasa del motor mediante los conectores rápidos. Coloque la pantalla en el kit de luz y apriétela.

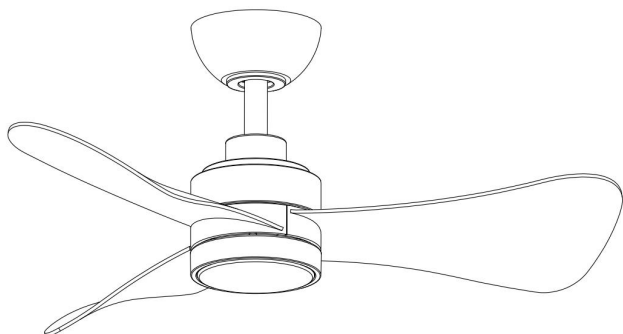

10. El ventilador con luz ha quedado instalado.

Instrucciones de funcionamiento del emisor:

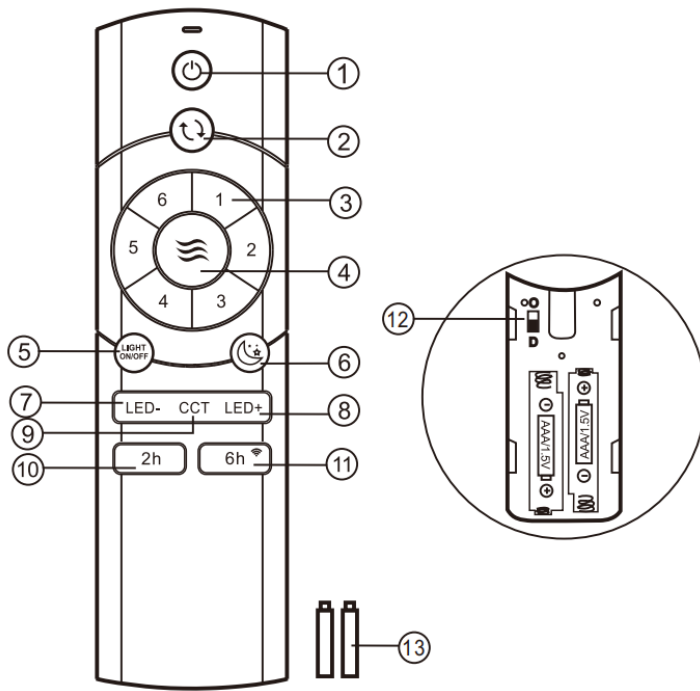

- 1 Encender y apagar el ventilador de techo.
- 2 Función de reversa para invierno y verano.
- 3 Velocidades del ventilador: 1 (la más baja) a 6 (la más alta).
- 4 Brisa: Las velocidades del ventilador se alternan automáticamente entre 1 y 6.
- 5 Encender/apagar la luz.
- 6 Modo de viento para dormir.
- 7 Reducir el brillo de la luz.
- 8 Aumentar el brillo de la luz.
- 9 Cambiar el color de la luz.
- 10 Control de temporizador del ventilador (2 horas).
- 11 Control de temporizador del ventilador (6 horas) y conexión WIFI.
- 12 Interruptor de marcación "D": Dimmer activado; "O": Dimmer desactivado.
- 13 2 baterías AAA de 1.5V.


RECORDATORIOS IMPORTANTES:

- Si el emisor no controla el ventilador, utilice el modo de emparejamiento de códigos entre el emisor y el receptor. Encienda la alimentación dentro de los 30 segundos y mantenga presionado el botón "⏻" del emisor durante 5 segundos. Un sonido prolongado "bee" confirmará el emparejamiento exitoso.
- Si el emisor no controla el receptor, revise el interruptor de la batería, la conexión correcta de los polos y el nivel de carga de la batería.
- Productos similares de control remoto con la misma frecuencia pueden causar interferencias.
- Una batería de bajo voltaje afectará la sensibilidad del emisor y la recepción de señales (la luz indicadora parpadeará como advertencia). Sustituya la batería si está baja de voltaje.
- Retire la batería del emisor si no va a utilizarlo durante mucho tiempo.
- Soporta una potencia de iluminación máxima de 35W.
- Asegúrese de conectar correctamente el cable de tierra para evitar que la luz parpadee o quede encendida tenuemente.
- Durante la instalación, evite que la cubierta del techo del ventilador presione la antena u otros cables, ya que esto podría dañarlos y causar un cortocircuito.


Instrucciones de conexión WBR2 TUYA

En primer lugar, activa la función Bluetooth del teléfono móvil.


Regístrese e inicie sesión en su cuenta de la aplicación Smart Life. Presione el botón "Agregar Dispositivo".

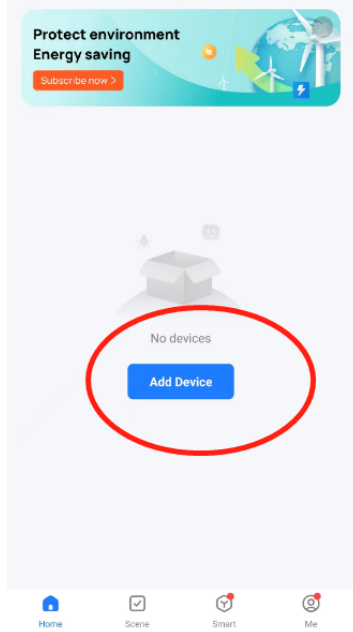


Active la función Bluetooth del teléfono móvil.

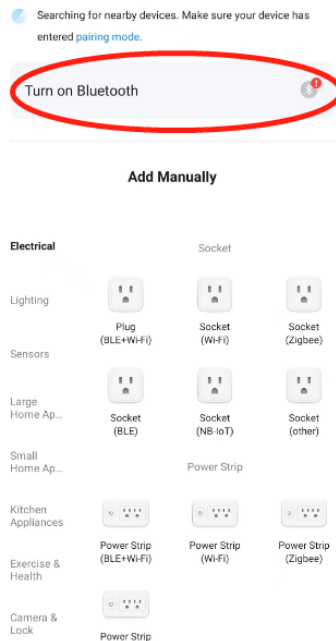


Mantenga presionado el botón de 6h en el control remoto hasta escuchar un sonido prolongado, luego proceda al siguiente paso.

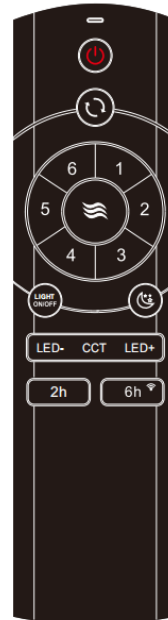


Pulse el botón «Añadir descubrir el dispositivo.

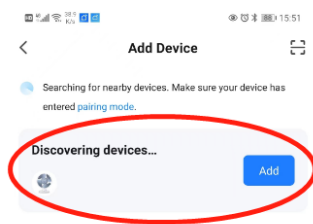

Seleccione WIFI 2.4G e ingrese la contraseña (Nota: ¡Solo se habilita WIFI 2.4G!).

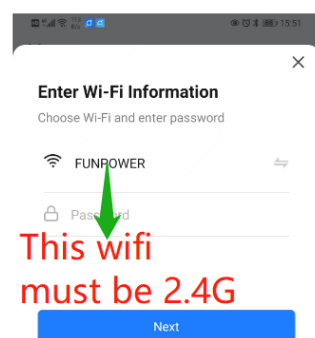


Un dispositivo añadido correctamente .

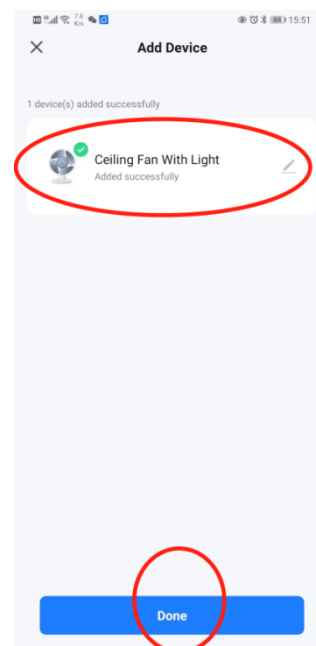


Comparta el dispositivo con amigos desde la página principal.


Ir a la página de inicio ,
seguir adelante con «me»

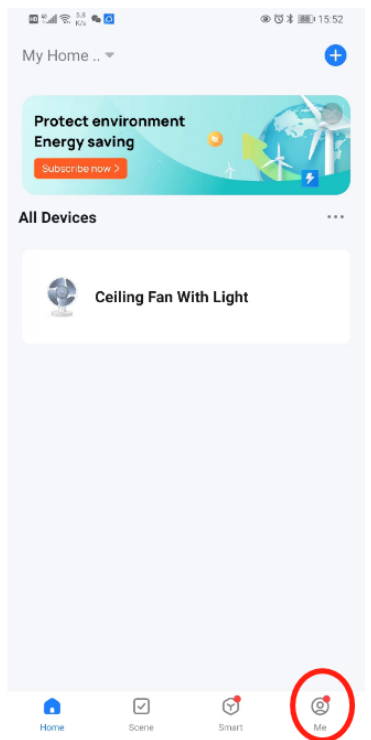


Pulse «Inicio Gestión »

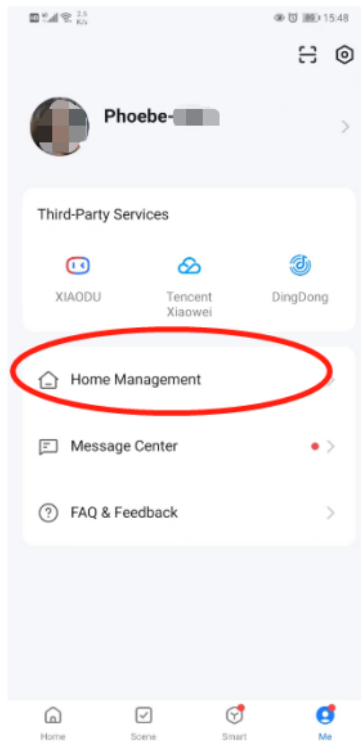


A continuación, pulse
«Crear una casa».

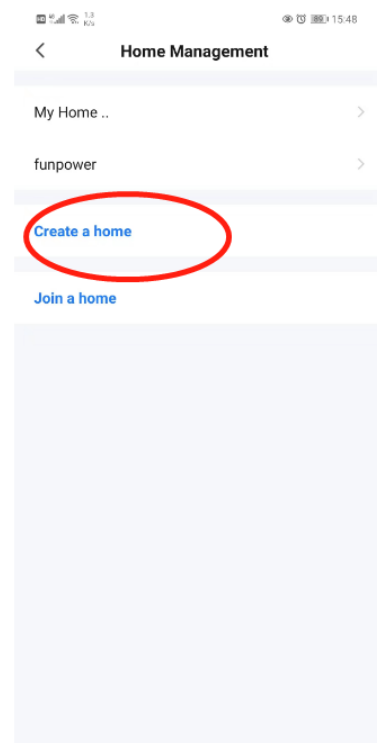


Crear un nombre de casa

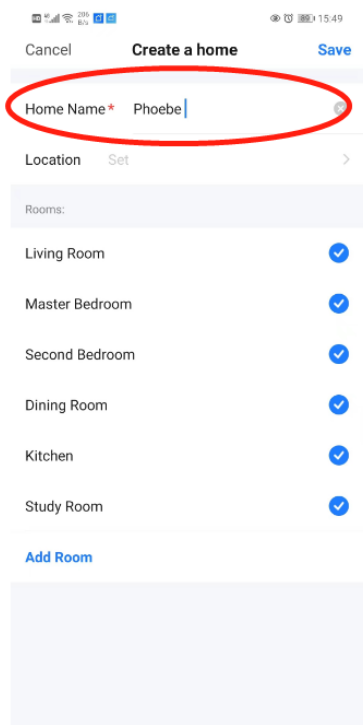

Cuando aparezca el mensaje
«Home created successfully»,
pulse el botón «Done» para
finalizar.

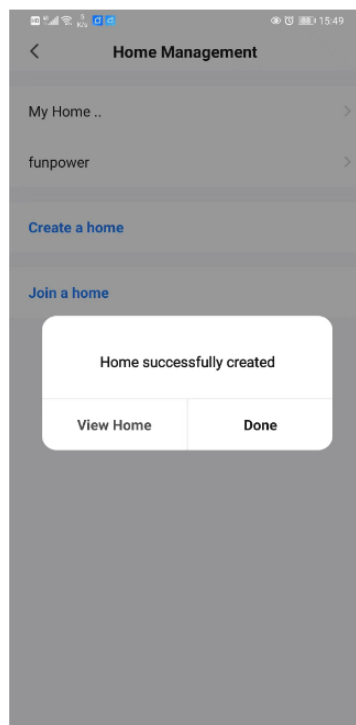

Vuelve a la página de
inicio ,selecciona tu casa ,y
podrás obtener el
dispositivo .

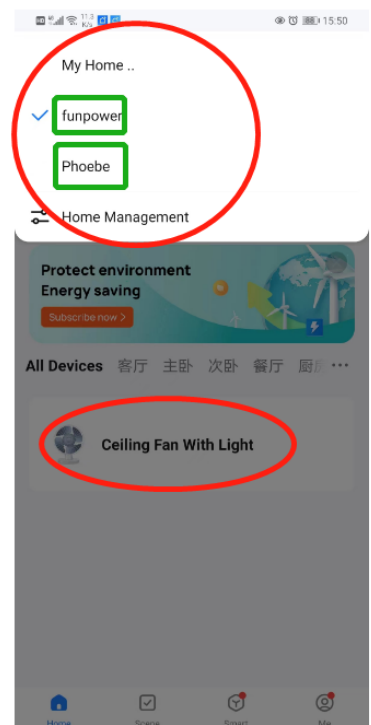

GUÍA DE SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Español

Problema: El ventilador no está correctamente conectado a la red eléctrica.

Causa Posible: El interruptor de pared está apagado o el cableado no está correctamente conectado al ventilador.

Solución Sugerida: Asegúrese de que el interruptor de pared esté encendido y que el cableado esté correctamente conectado al ventilador.

Problema: El interruptor de pared está dañado e interfiere con el mando a distancia.

Causa Posible: Controlador de pared defectuoso.

Solución Sugerida: Retire el controlador de pared y reemplácelo por un interruptor estándar de encendido y apagado.

Problema: El interruptor de pared o el disyuntor está apagado.

Causa Posible: Interrupción del suministro eléctrico.

Solución Sugerida: Encienda el interruptor de pared o el disyuntor para alimentar el ventilador de techo.

Problema: El receptor del mando a distancia está mal instalado.

Causa Posible: Conexiones de cableado incorrectas.

Solución Sugerida: Verifique las conexiones del cableado según la etiqueta y el diagrama de cableado.

Problema: El mando a distancia y el receptor no están en la misma frecuencia.

Causa Posible: Incompatibilidad de frecuencia.

Solución Sugerida: Empareje el mando a distancia y el receptor en la misma frecuencia.

Problema: El mando a distancia está fuera del alcance del receptor.

Causa Posible: Limitación de distancia de la señal.

Solución Sugerida: Acerque el mando a distancia al ventilador de techo.

Problema: Otros dispositivos funcionan en la misma frecuencia.

Causa Posible: Interferencias de frecuencia de dispositivos cercanos.

Solución Sugerida: Cambie la frecuencia del mando a distancia.

Problema: La batería del mando a distancia está baja.

Causa Posible: Batería débil.

Solución Sugerida: Reemplace las baterías por el mismo modelo.

Problema: El ventilador funciona de manera intermitente o se enciende solo.

Causa Posible: Interferencias de RF o interferencias de ventiladores de techo similares en el vecindario.

Solución Sugerida: Cambie la frecuencia o el mando a distancia.


Recordatorio: Algunas soluciones deben ser realizadas únicamente por electricistas calificados y autorizados.



Instruction Manual

DC WIFI & Remote Control Ceiling Fan With Light

“Turqueta”

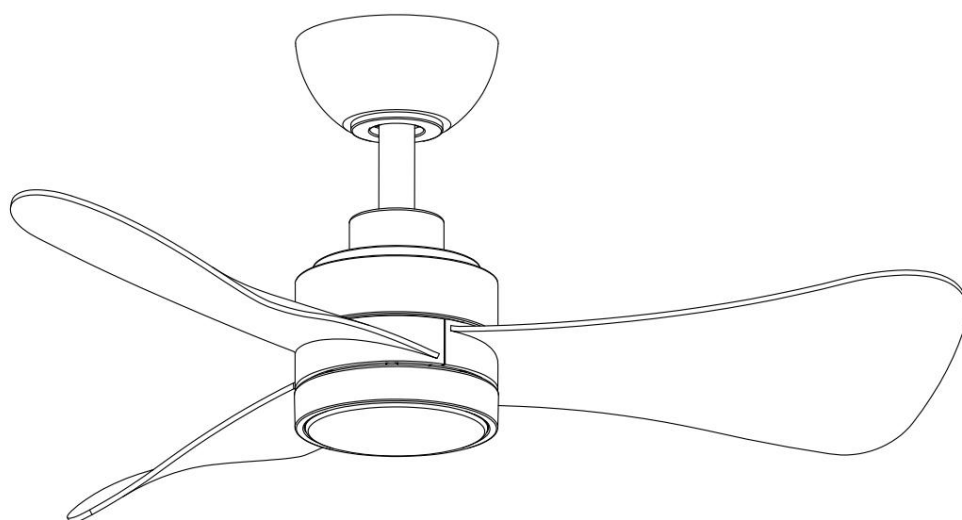


230V~50Hz





WARNINGS


- Read entire booklet carefully before beginning installation and save these instructions.
- To reduce the risk of personal injury, attach the fan directly to the support structure of the building according to these instructions, and use only the hardware supplied.
- To avoid possible electrical shock, before installing your fan, disconnect the power by turning off the circuit breakers to the outlet box and associated wall switch location.
- All wiring must be in accordance with national and local electrical codes. If you are unfamiliar with wiring, you should use a qualified electrician.
- To reduce the risk of personal injury, do not bend the blade attachment the system when installing, balancing or cleaning the fan. Never insert foreign objects between rotating fan blades.
- To reduce the risk of fire, electrical shock or motor damage, do not lift or carry the fan by the lead wires.
- Ensure that when mounting the ceiling fan that the fixing can support the moving weight of the fan which is 15.8kg(35lb) minimum.
- The fan blades cannot be installed lower than 2.3m from the floor.

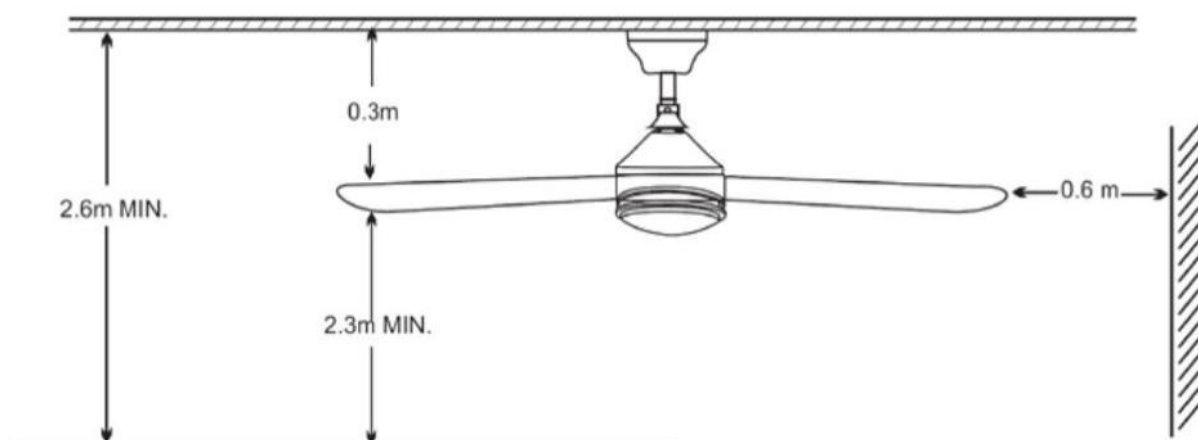

TOOLS REQUIRED

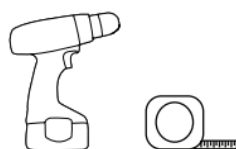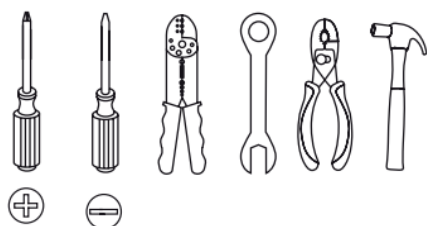

Be sure to turn off the power before preparing for installation

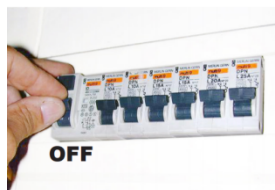

Part List:

1 x Mounting bracket

1 x Motor assembly

1 x LED light kit pan


3 x Blades

1 x Remote & Receiver


1 x acrylic lampshade

1 x Instruction manual


1 x Screw kit

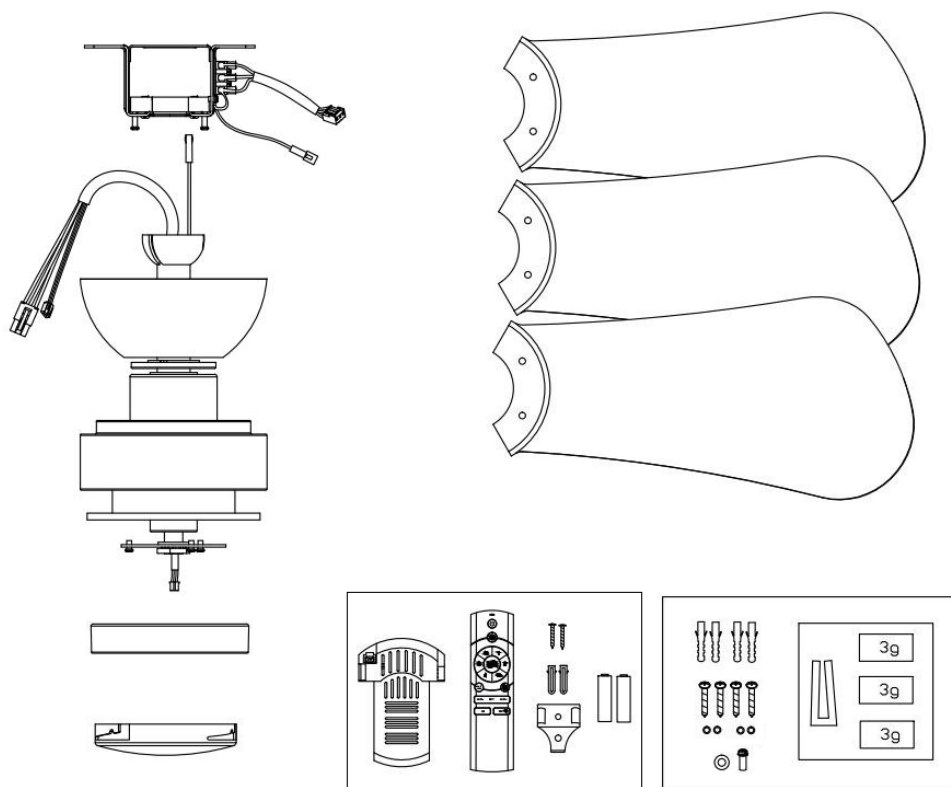


Installation

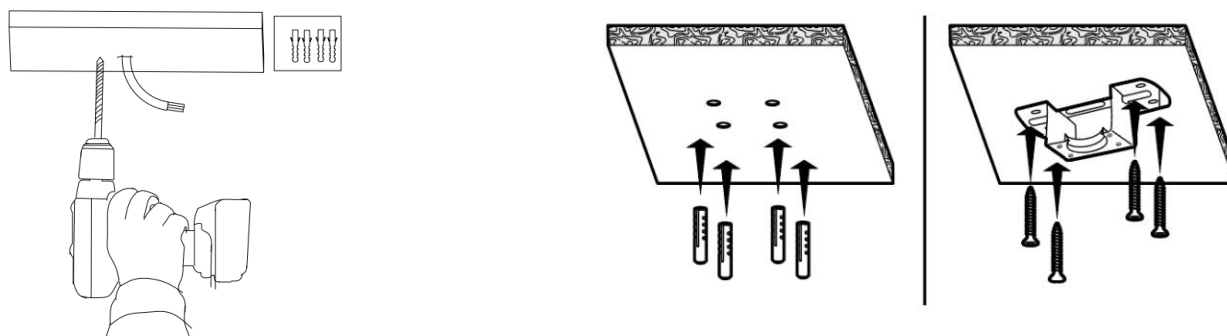


1. Secure the bracket to the ceiling using screws and provided. (please ensure the fixing is able to support minimum moving weight of the fan which is 15.8kg=35Lb)

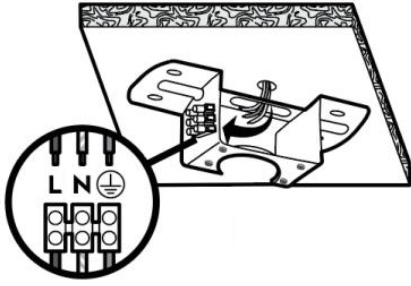


2. Wire to main as illustrated.

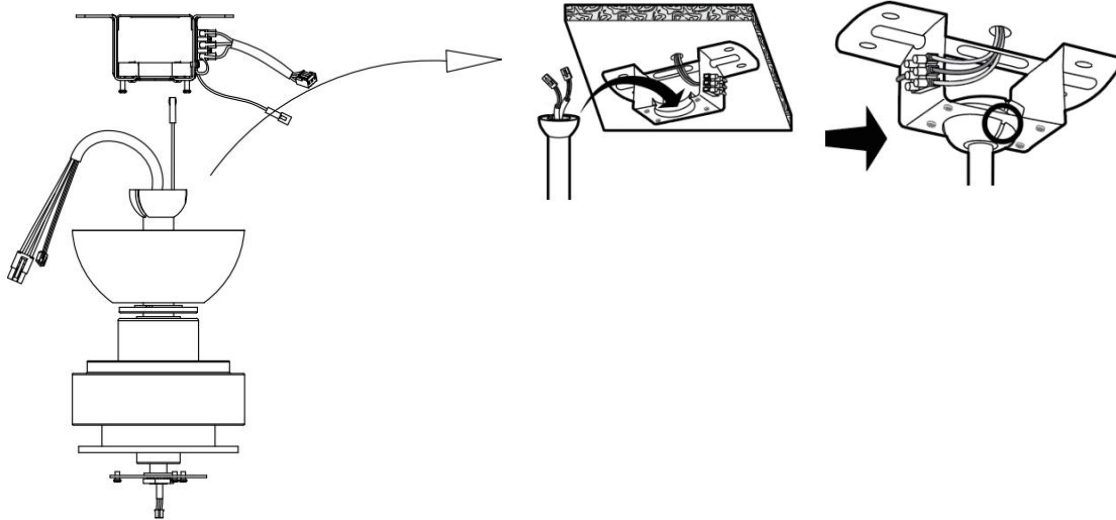


3. Place fan into hanger bracket and align ball joint slot with hanger bracket as illustrated.

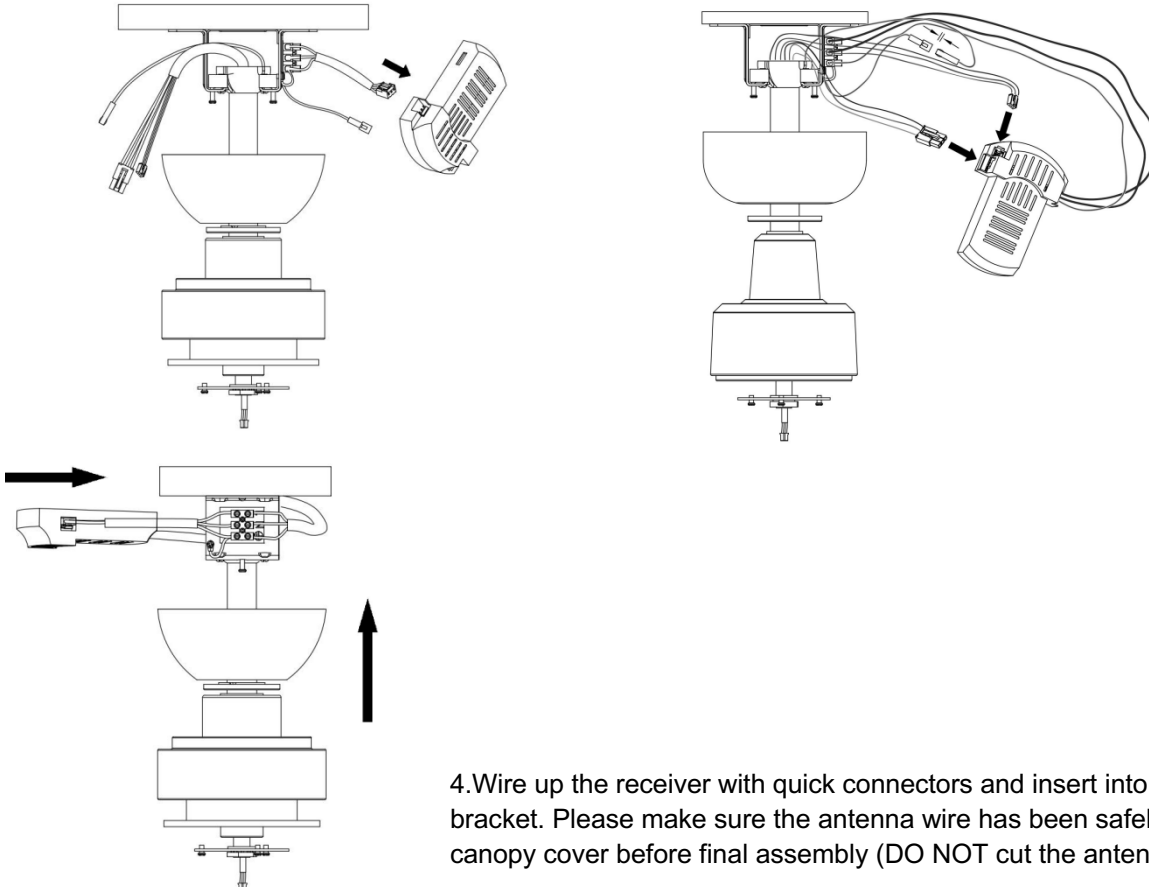

4. Wire up the receiver with quick connectors and insert into the mounting bracket. Please make sure the antenna wire has been safely folded inside the canopy cover before final assembly (DO NOT cut the antenna wire)

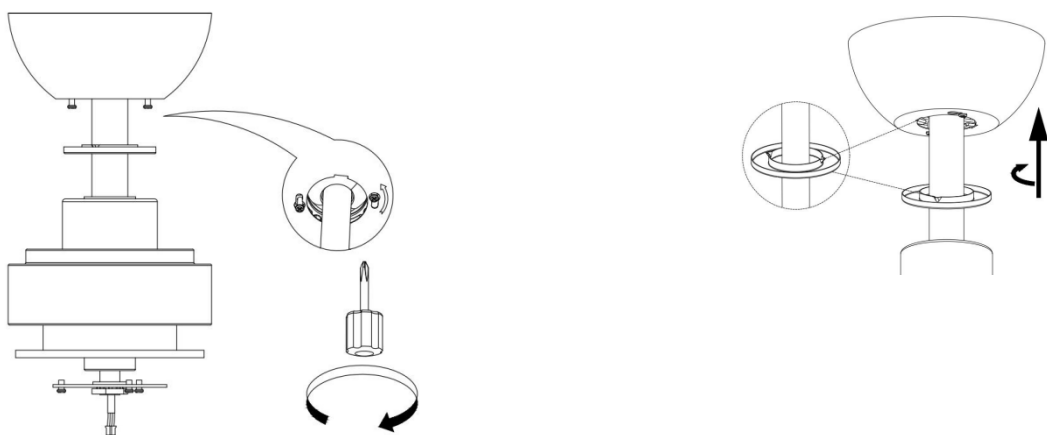


5. After wiring is completed, attach the canopy to the hanger bracket by pushing upwards and twisting anti-clockwise. Tighten screws and ensure canopy is not touching the ball joint.

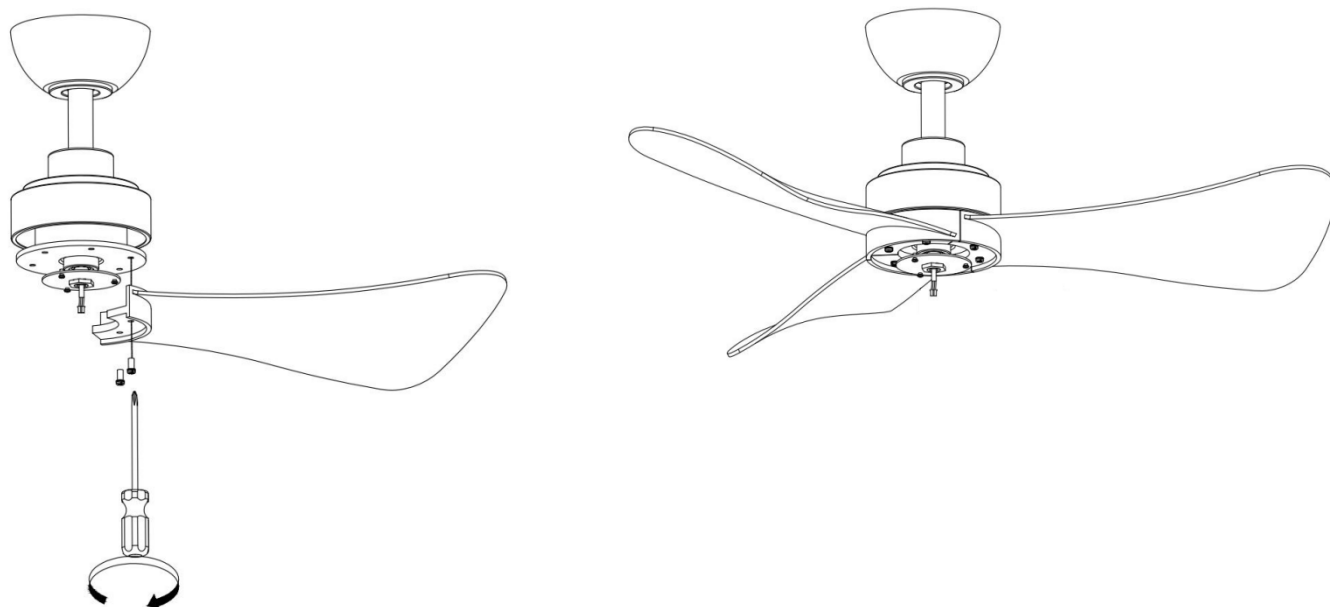


6. Install the blades to the bottom of the motor. Tighten and secure blade with screw and washer provided. Repeat this procedure until all blades are installed.

NB: Ensure the blades do not get damaged or bent during the installation process while the fan maybe on the ground, this will affect the erfomance and balance of the fan.



Fan and LED Light Model

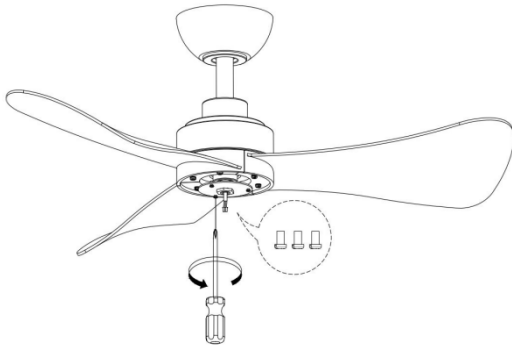


7.Remove three screws from the bottom steel plate, and put it aside for use later.

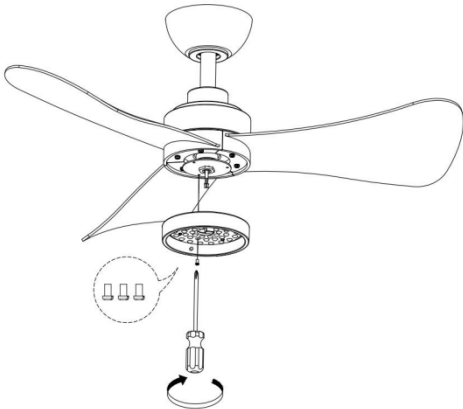

8. Align the key holes of the LED light plate with the remaining on the bracket. Secure the installation by put the screw from step 7 back onto the steel plate.

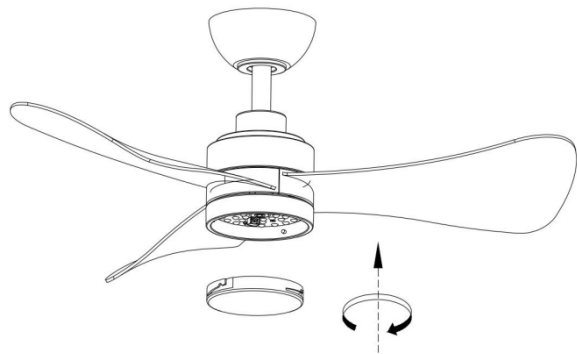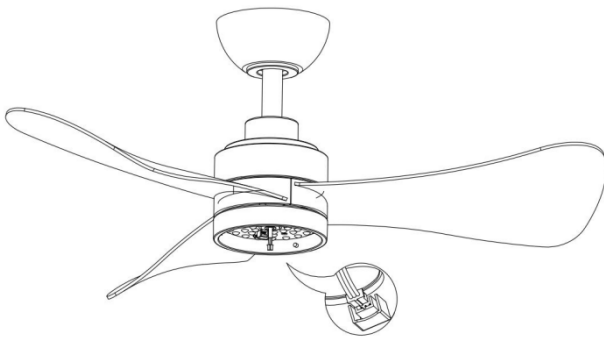


9.Connect LED lights with motor housing using by quick plugs. Put the lampshade to the light kit and tighten it.

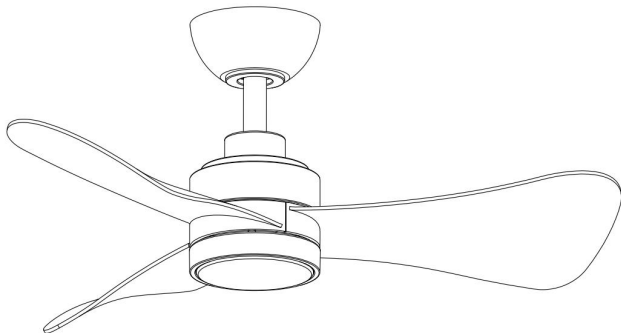

10.The fan with lights is installed.

Function instruction of emitter:

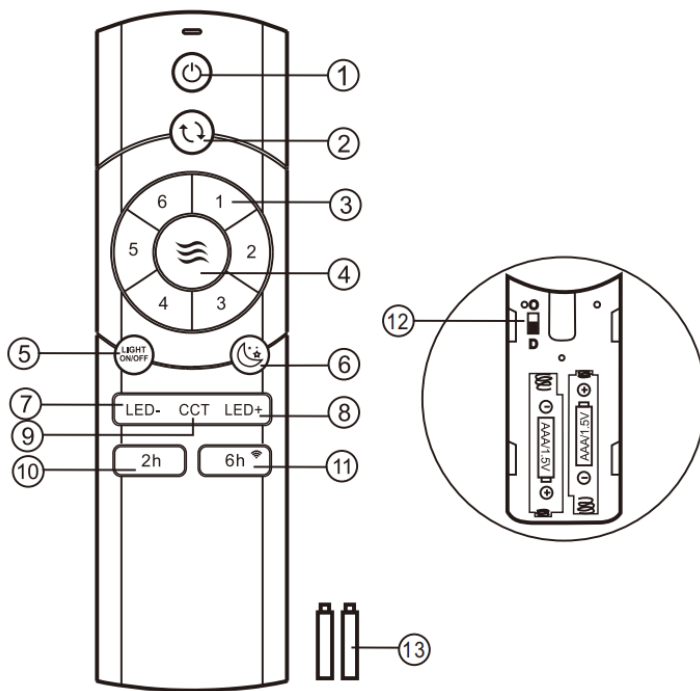

- ① Turn the ceiling fan on and off.
- ② Reverse function for winter & summer.
- ③ Ceiling fan speeds: 1 (the lowest) to 6 (the highest)
- ④ Breeze: The ceiling fan speeds automatic cycle between 1 to 6 speeds
- ⑤ ON/OFF the light
- ⑥ Sleep wind
- ⑦ Turn down the brightness of the light (with light models only)
- ⑧ Turn up the brightness of the light (with light models only)
- ⑨ Change the color for the light (with light models only)
- ⑩ Timing control of the fan (2 hours)
- ⑪ Timing control of the fan (6 hours) & WIFI connection
- ⑫ Dial switch "D": Dim it's ON; "O": Dim it's OFF
- ⑬ 1.5V AAA battery X 2pcs

KINDLY REMINDERS:

1. If the emitter can not control the fan, learning code matching mode is used between emitter and receiver. Turn "ON" the supply power within 30 seconds and preess the emitter's "⏻" button for 5 seconds, it can load normally after hearing a long sound "bee", which means learning successfully and it can works normally.

(PS: Learning mode is not accepted after turn "ON" the supply power for 30 seconds)

2. When the emitter cannot control the receiver, please check the battery switch touching normally or not, correction of the positive and negative, full or empty of the power.

3. When the emitter cannot control the receiver, please check is there any existence of similar remote controlled products nearby, then check whether they works, because remote controlled product with the same frequency will disturb each other.

4. Low voltage of battery will affect the sensitivity of the emitter and the signal reception accordingly (the indicated light will flash out its warning when the battery get low voltage), must replace if the battery is getting low voltage.

5. Please take out the battery from the emitter when leaving unused for long time.

6. Supporting 35W lighting power at maximum.

PS: please connect the ground wire correctly, otherwise it may cause the light micro-light or flash

7. When installing the fan, the fan ceiling cover don't press the antenna (or other wire), it is easy to breakdown the wire and short-circuited.




WBR2 TUYA Connection Instruction

* Firstly turn on the Bluetooth function of the mobile phone

Register and sign in your account of Smart Life APP , press “Add Device” button .

Turn on the Bluetooth function of the mobile phone

Press and hold the 6h button on the remote until you hear a long beep sound, then go to next step.

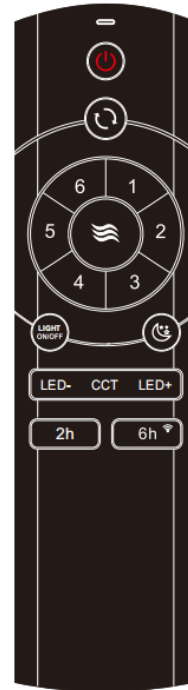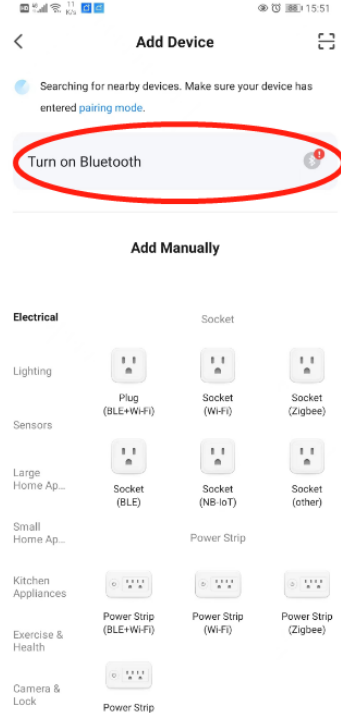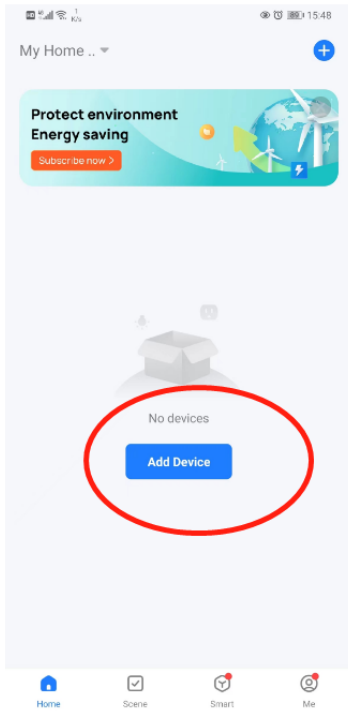


Press “Add” button to discover the device.



Select 2.4G WIFI and enter password.

Note: only 2.4G WIFI is enabled !

One device added successfully .

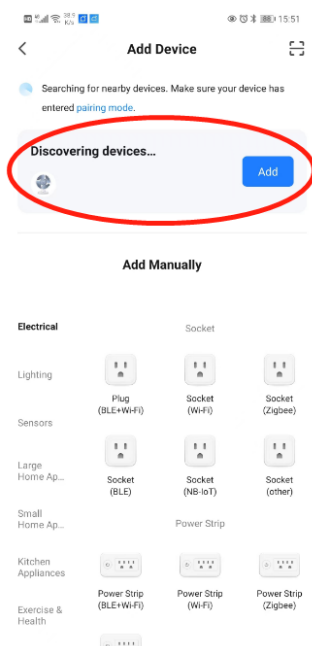


This wifi must be 2.4G

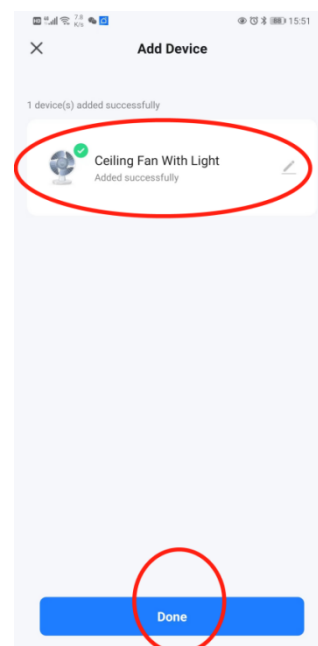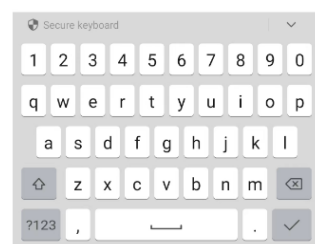


Share the device with friends :


Go to the home page , go ahead with "me"

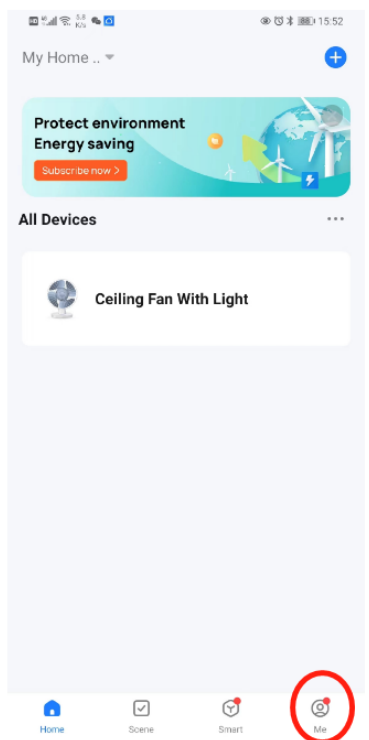


Press "Home Management"

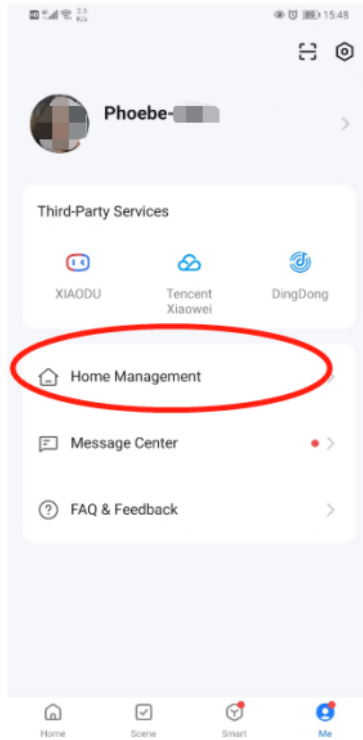


Then press "Create a home"

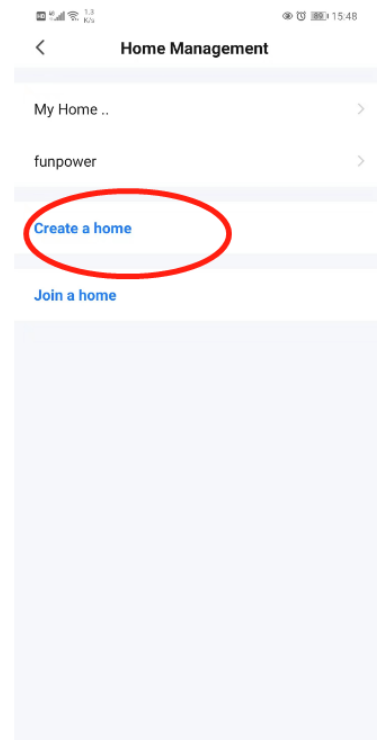


Create a Home name

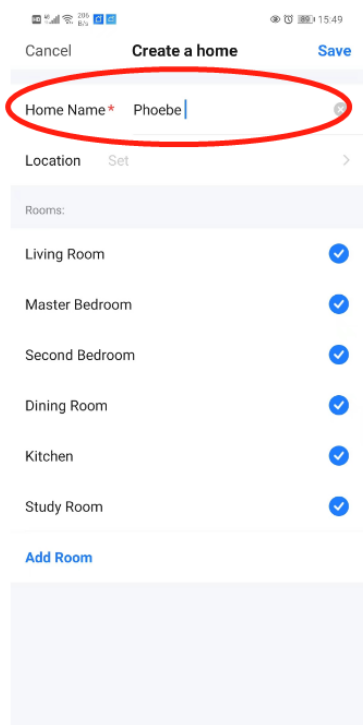

When "Home successfully created" come out, then press "Done" button to complete.

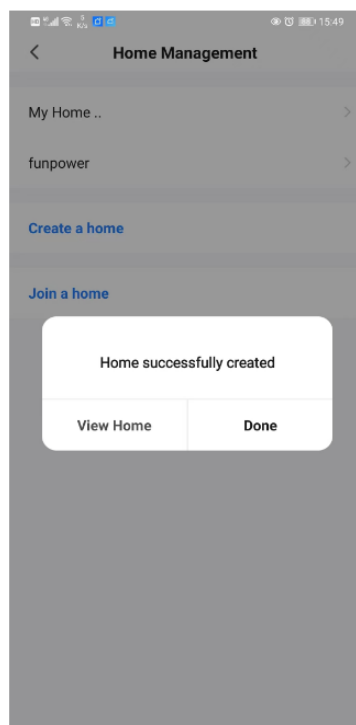

Go back to the home page ,select your home ,and you can get the device .

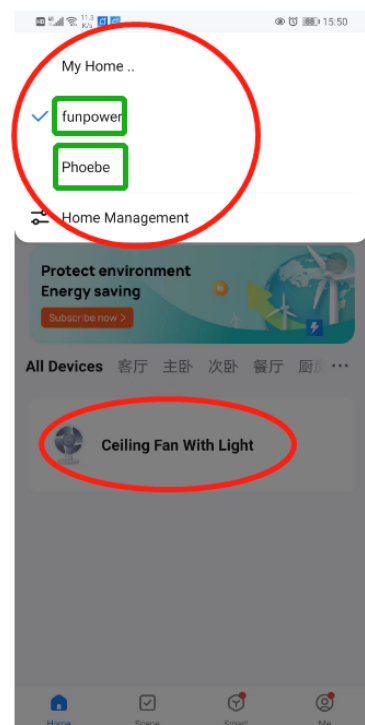

Troubleshooting Guide

English

Problem: The fan is not correctly connected to the electrical network.

Possible Cause: The wall switch is o4, or the wiring is not properly connected to the fan.

Suggested Solution: Ensure the wall switch is turned on and the wiring is correctly connected to the fan.

Problem: The wall switch is damaged and interferes with the remote control.

Possible Cause: Faulty wall controller.

Suggested Solution: Remove the wall controller and replace it with a standard on/o4 switch.

Problem: The wall switch or circuit breaker is o4.

Possible Cause: Power supply is interrupted.

Suggested Solution: Turn on the wall switch or circuit breaker to power the ceiling fan.

Problem: The remote receiver is installed incorrectly.

Possible Cause: Incorrect wiring connections.

Suggested Solution: Verify the wiring connections according to the label and wiring diagram.

Problem: The remote control and receiver are not on the same frequency.

Possible Cause: Frequency mismatch.

Suggested Solution: Pair the remote control and receiver to the same frequency.

Problem: The remote control is out of range of the receiver.

Possible Cause: Signal distance limitation.

Suggested Solution: Move the remote control closer to the ceiling fan.

Problem: Other devices operate on the same frequency.

Possible Cause: Frequency interference from nearby devices.

Suggested Solution: Change the frequency of the remote control.

Problem: The remote control battery is low.

Possible Cause: Weak battery.

Suggested Solution: Replace the batteries with the same model.

Problem: The fan operates intermittently or turns on by itself.

Possible Cause: RF interference or interference from similar ceiling fans in the neighborhood.

Suggested Solution: Change the frequency or remote control.

Reminder: Some solutions should only be carried out by qualified and licensed electricians.


Guide de Résolution des Problèmes





Instructions de montage :

Ventilateur de plafond de 83 cm avec moteur DC, Wi-Fi et télécommande avec éclairage
« Turqueta »

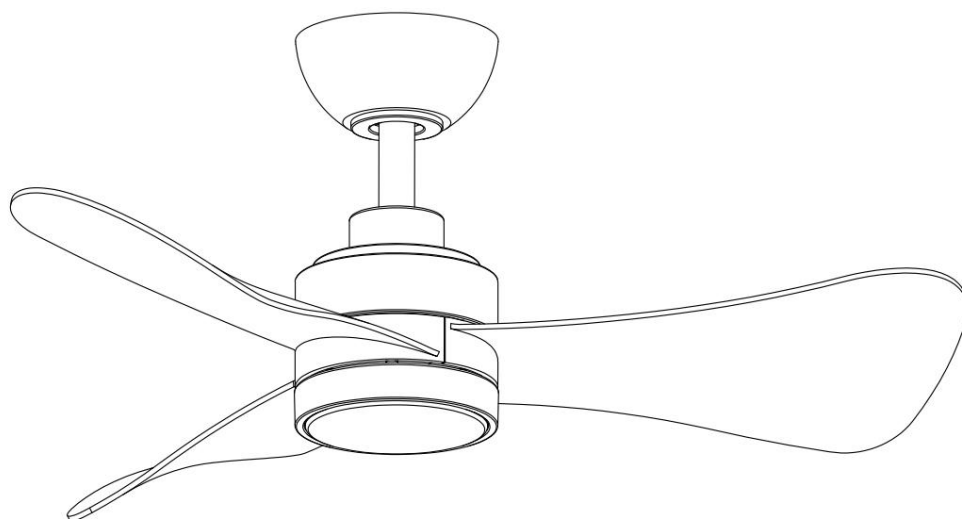


230V~50Hz





AVERTISSEMENTS


- Lisez attentivement toute la notice avant de commencer l'installation et conservez ces instructions.
- Afin de réduire le risque de blessures corporelles, fixez le ventilateur directement à la structure porteuse du bâtiment conformément à ces instructions et utilisez uniquement les accessoires fournis.
- Pour éviter tout risque de choc électrique, avant d'installer le ventilateur, coupez l'alimentation électrique en désactivant les disjoncteurs du tableau électrique et l'interrupteur mural associé.
- Tout le câblage doit être conforme aux codes électriques nationaux et locaux. Si vous n'êtes pas familiarisé avec le câblage électrique, faites appel à un électricien qualifié.
- Pour réduire le risque de blessures corporelles, ne pliez pas le système de fixation des pales lors de l'installation, de l'équilibrage ou du nettoyage du ventilateur. N'insérez jamais d'objets étrangers entre les pales du ventilateur lorsqu'elles sont en mouvement.
- Afin de réduire le risque d'incendie, de choc électrique ou d'endommagement du moteur, ne soulevez pas et ne transportez pas le ventilateur en le tenant par les câbles de connexion.
- Assurez-vous que la fixation du ventilateur de plafond puisse supporter le poids en mouvement du ventilateur, soit un minimum de 15,8 kg (35 lb).
- Les pales du ventilateur ne doivent pas être installées à moins de 2,3 m du sol.

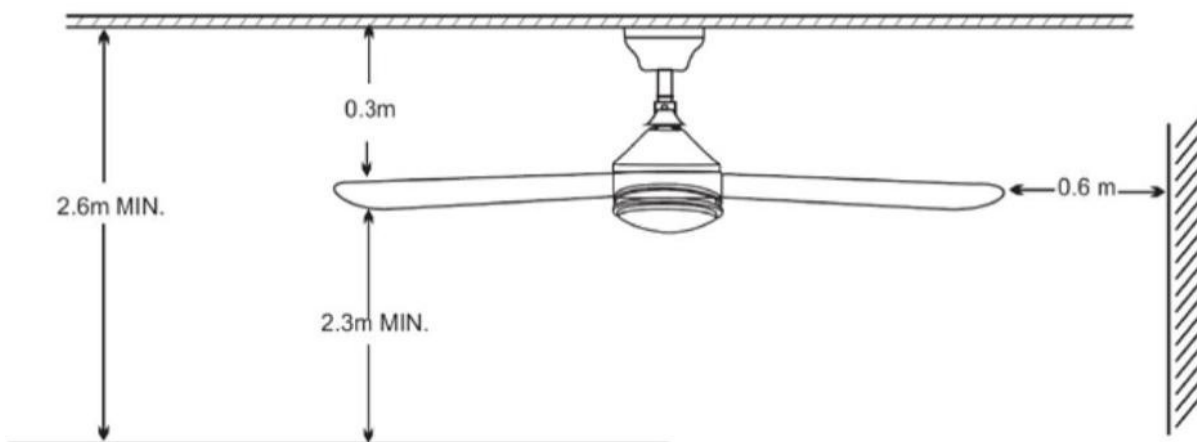

Outils

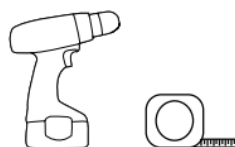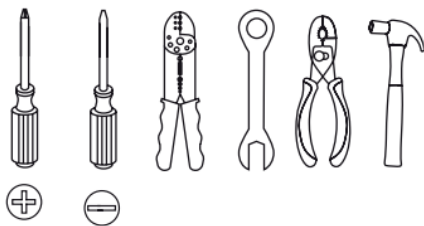


Assurez-vous de couper l'alimentation électrique avant de commencer l'installation.

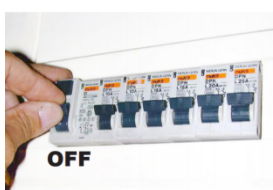


Liste des pièces :


- 1 × Support de montage
- 1 × Ensemble moteur
- 1 × Kit d'éclairage LED (panneau)
- 3 × Pales
- 1 × Télécommande et récepteur
- 1 × Abat-jour en acrylique
- 1 × Manuel d'instructions
- 1 × Jeu de vis

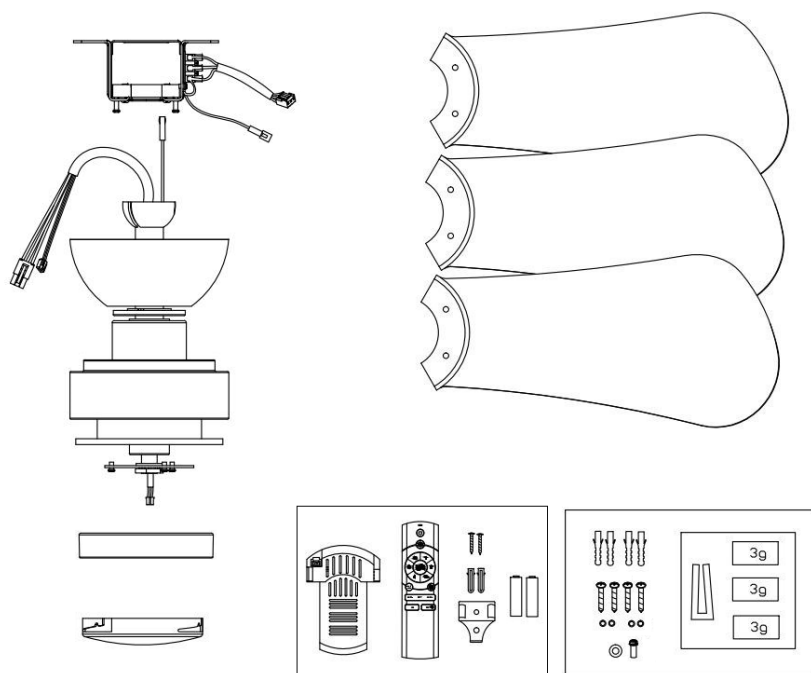


Installation

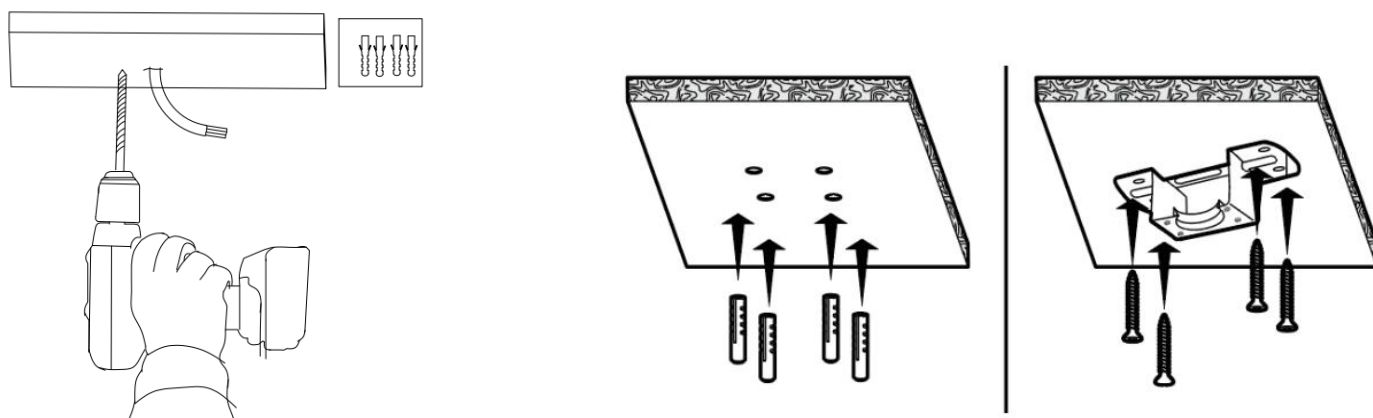


1. Fixez le support au plafond à l'aide des vis fournies. (Assurez-vous que le système de fixation puisse supporter un poids minimum en mouvement du ventilateur de 15,8 kg = 35 lb).

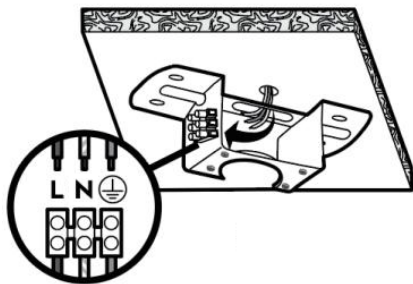


2. Connectez le câblage au réseau électrique principal comme illustré.

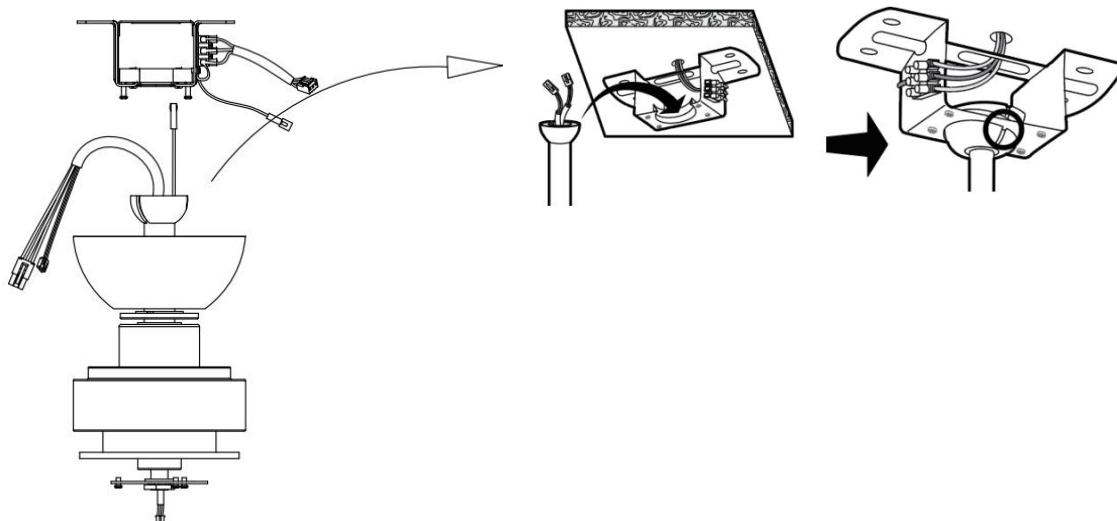


3. Placez le ventilateur dans le support de suspension et alignez la rainure de la rotule avec le support, comme illustré.

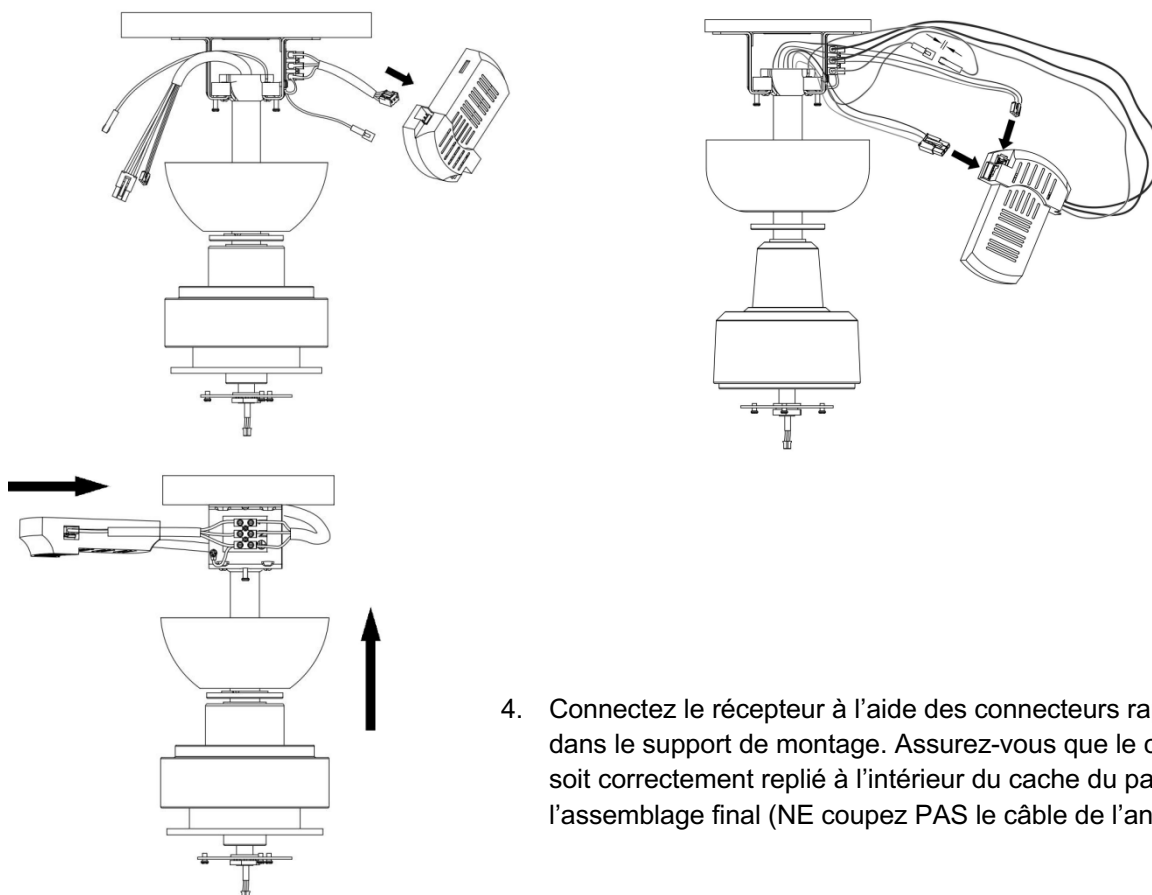

4. Connectez le récepteur à l'aide des connecteurs rapides et insérez-le dans le support de montage. Assurez-vous que le câble de l'antenne soit correctement replié à l'intérieur du cache du pavillon avant l'assemblage final (NE coupez PAS le câble de l'antenne).

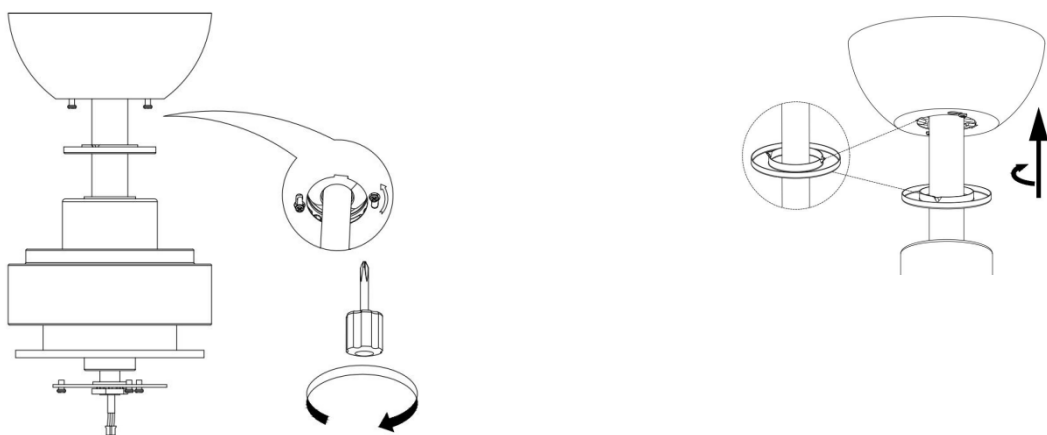


5. Une fois le câblage terminé, fixez le pavillon au support de suspension en le poussant vers le haut et en le tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Serrez les vis et assurez-vous que le pavillon n'est pas en contact avec la rotule.

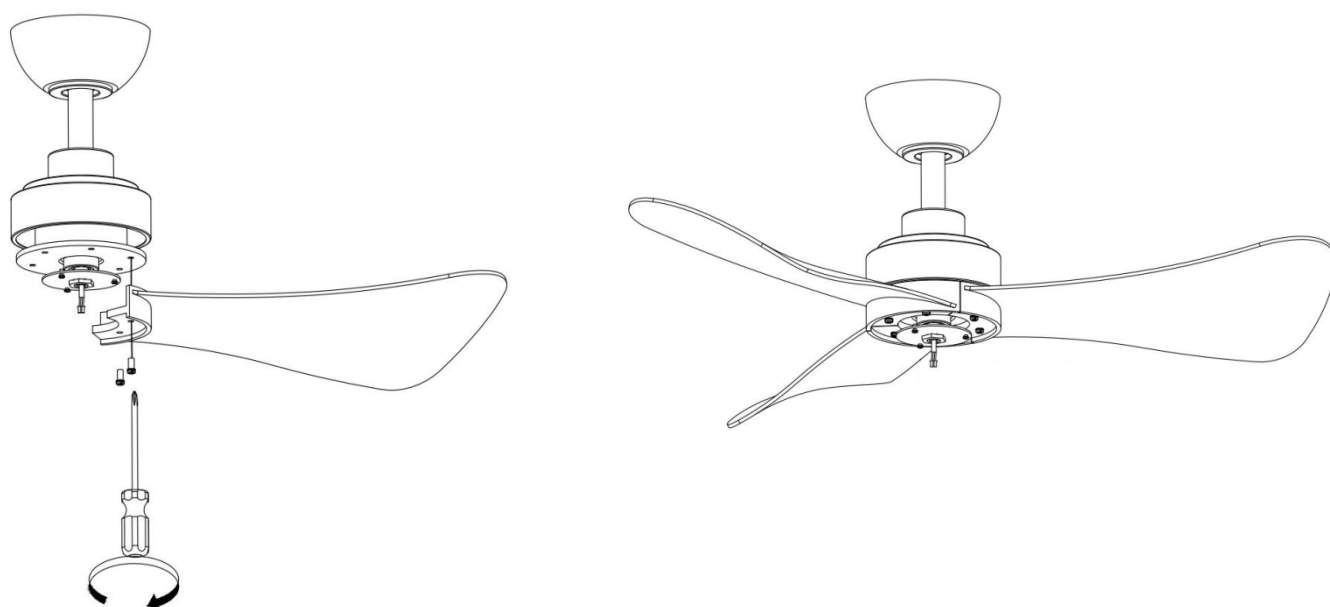


6. Installez les pales sur la partie inférieure du moteur. Serrez et fixez chaque pale à l'aide de la vis et de la rondelle fournies. Répétez cette opération jusqu'à ce que toutes les pales soient installées.

Remarque : Assurez-vous que les pales ne soient ni endommagées ni pliées pendant le processus d'installation, en particulier si le ventilateur est posé au sol, car cela affecterait les performances et l'équilibre du ventilateur.



Avec éclairage

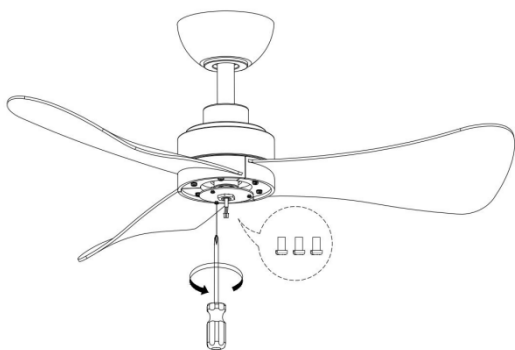


7. Retirez les trois vis de la plaque en acier inférieure et mettez-les de côté pour une utilisation ultérieure.

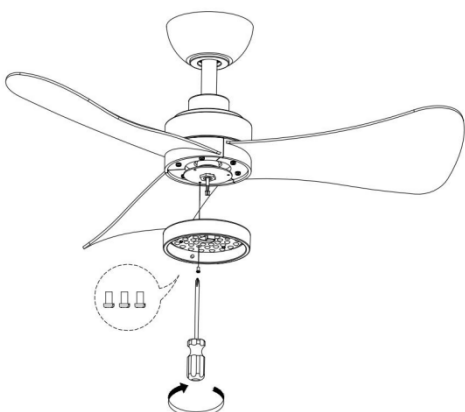

8. Alignez les trous en forme de clé de la plaque d'éclairage LED avec ceux du support. Fixez l'installation en remettant en place les vis de l'étape 7 sur la plaque en acier.

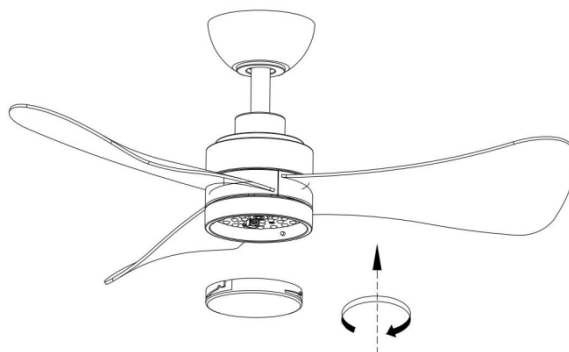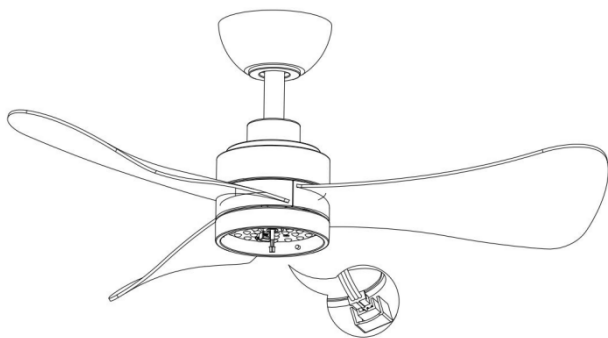


9. Connectez les lumières LED au boîtier du moteur à l'aide des connecteurs rapides. Placez l'abat-jour sur le kit d'éclairage et serrez-le.

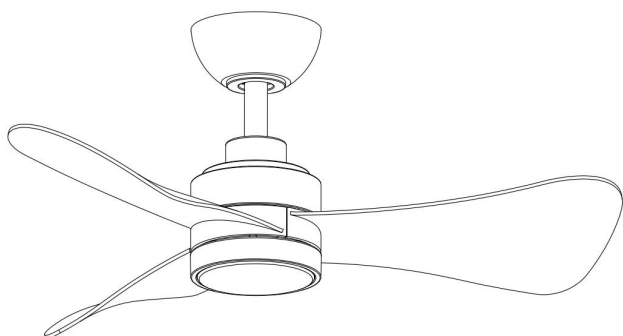

10. Le ventilateur avec éclairage est installé.

Instructions de fonctionnement de l'émetteur :

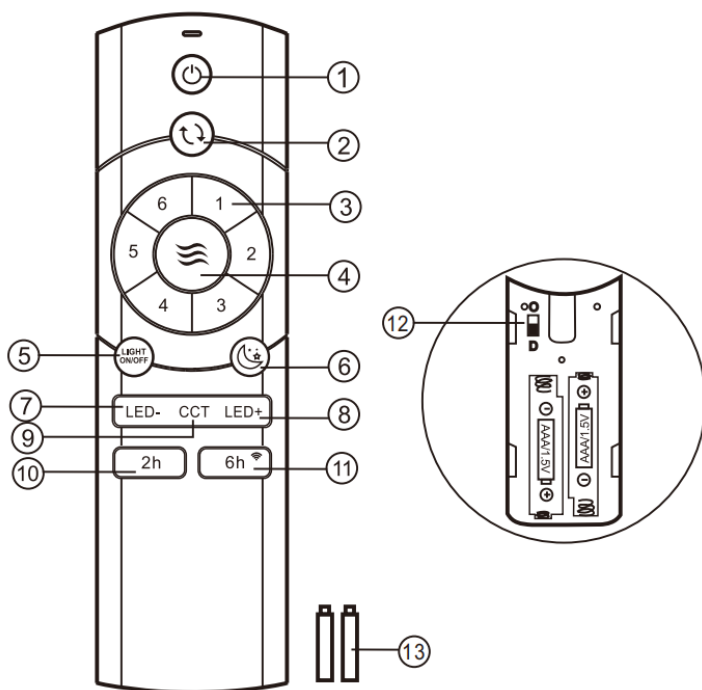

1. Allumer et éteindre le ventilateur de plafond.
2. Fonction réversible pour l'hiver et l'été.
3. Vitesses du ventilateur : de 1 (la plus basse) à 6 (la plus élevée).
4. Brise : les vitesses du ventilateur alternent automatiquement entre 1 et 6.
5. Allumer / éteindre la lumière.
6. Mode vent pour le sommeil.
7. Réduire la luminosité de la lumière.
8. Augmenter la luminosité de la lumière.
9. Changer la couleur de la lumière.
10. Minuterie du ventilateur (2 heures).
11. Minuterie du ventilateur (6 heures) et connexion Wi-Fi.
12. Interrupteur à curseur « D » : variateur activé ; « O » : variateur désactivé.
13. 2 piles AAA de 1,5 V.


RAPPELS IMPORTANTS :

- Si l'émetteur ne contrôle pas le ventilateur, utilisez le mode d'appairage entre l'émetteur et le récepteur. Mettez l'alimentation sous tension dans les 30 secondes et maintenez le bouton «  » de l'émetteur enfoncé pendant 5 secondes. Un signal sonore prolongé « bee » confirmera la réussite de l'appairage.
- Si l'émetteur ne contrôle pas le récepteur, vérifiez l'interrupteur de la batterie, la bonne connexion des pôles et le niveau de charge de la batterie.
- Des produits de télécommande similaires utilisant la même fréquence peuvent provoquer des interférences.
- Une batterie de faible tension affectera la sensibilité de l'émetteur et la réception du signal (le voyant lumineux clignotera comme avertissement). Remplacez la batterie si sa tension est faible.
- Retirez la batterie de l'émetteur si vous ne l'utilisez pas pendant une longue période.
- Puissance maximale d'éclairage prise en charge : 35 W.
- Assurez-vous de connecter correctement le câble de terre afin d'éviter que la lumière ne clignote ou ne reste faiblement allumée.
- Lors de l'installation, évitez que le cache de plafond du ventilateur n'appuie sur l'antenne ou d'autres câbles, car cela pourrait les endommager et provoquer un court-circuit.


Instructions de connexion WBR2 TUYA

Tout d'abord, activez la fonction Bluetooth du téléphone portable.


Inscrivez-vous et connectez-vous à votre compte sur l'application Smart Life. Appuyez sur le bouton « Ajouter un appareil ».

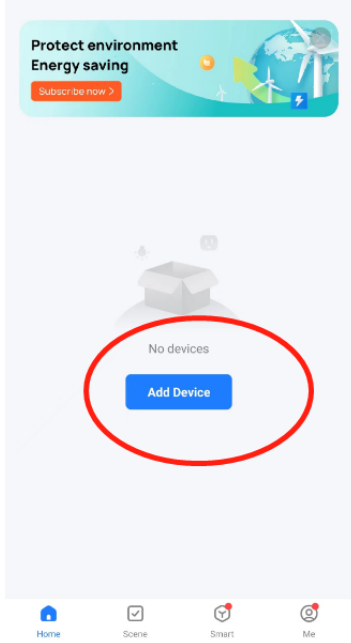


Activez la fonction Bluetooth du téléphone portable.

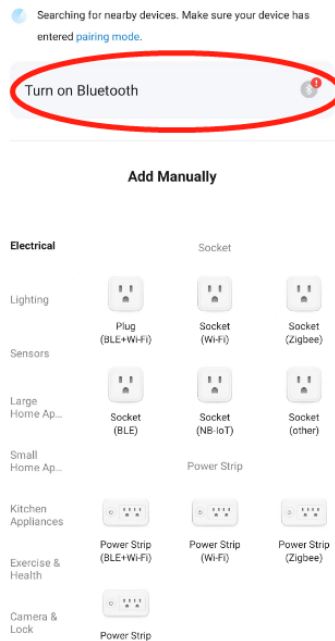


Maintenez le bouton « 6h » de la télécommande enfoncé jusqu'à entendre un signal sonore prolongé, puis passez à l'étape suivante.

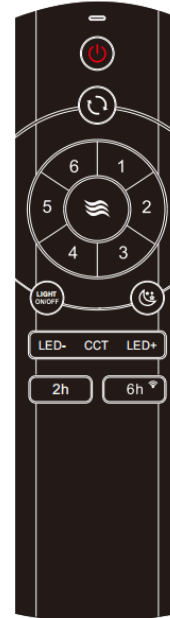


Appuyez sur le bouton « Ajouter » pour découvrir l'appareil.

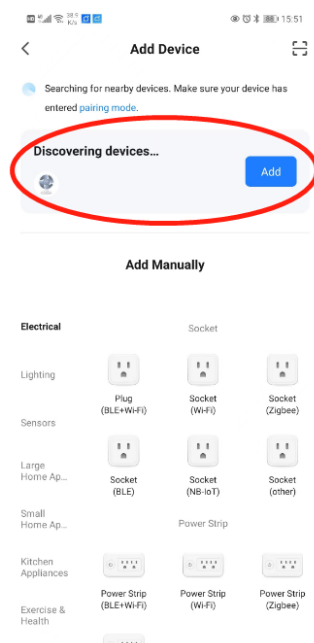

Sélectionnez le Wi-Fi 2,4G et saisissez le mot de passe (Remarque : seul le Wi-Fi 2,4G est pris en charge !).

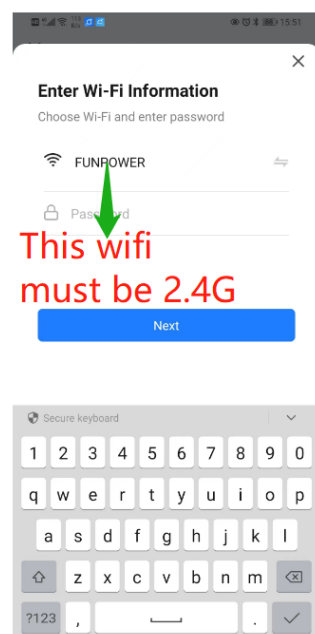


Appareil ajouté avec succès.

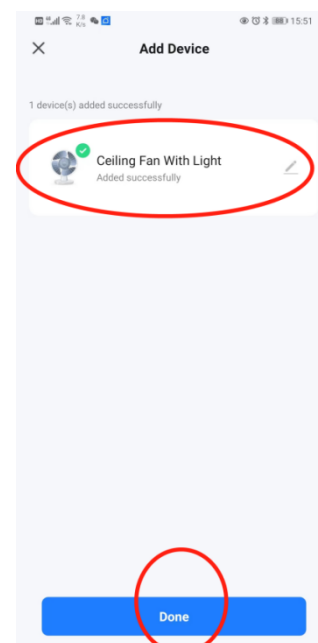


Partagez l'appareil avec des amis depuis la page principale.


Allez à la page d'accueil, puis sélectionnez « Moi ».

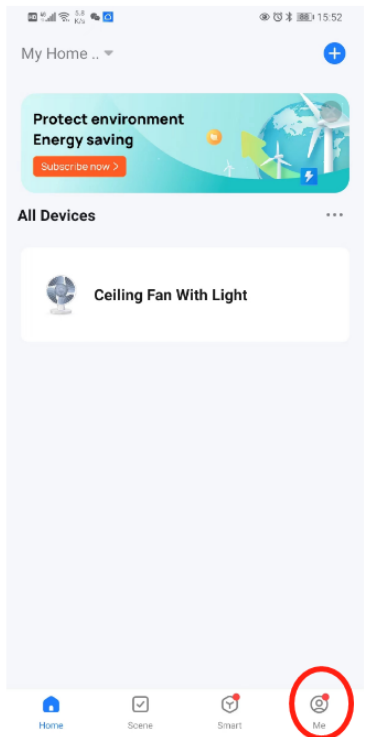


Appuyez sur « Gestion de l'accueil ».

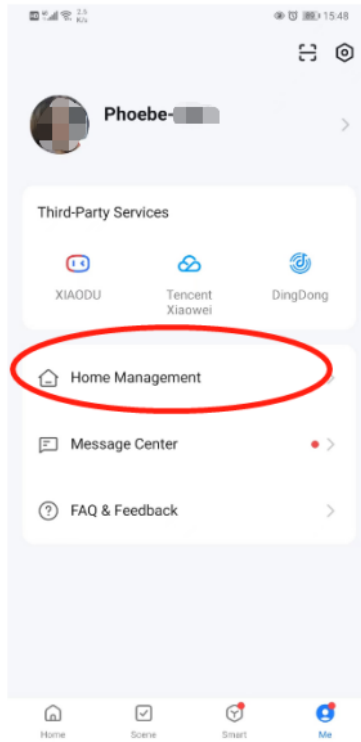


Ensuite, appuyez sur « Créer une maison ».

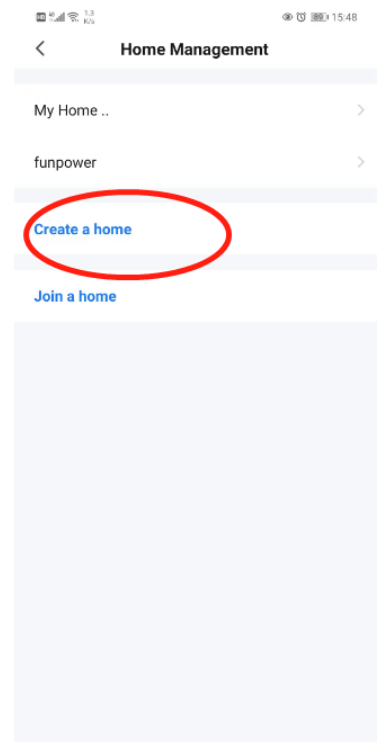


Créez un nom pour la maison.

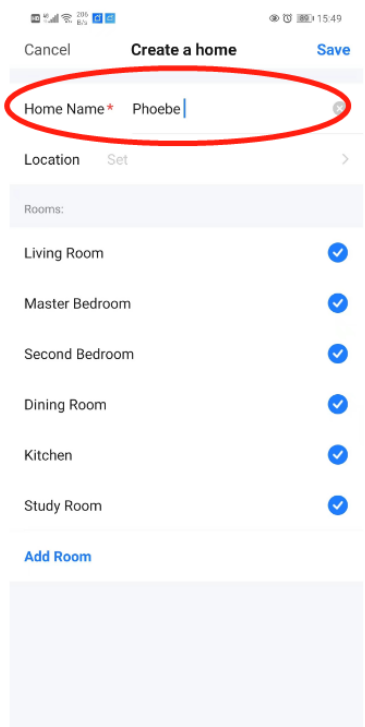

Lorsque le message « Home created successfully » apparaît, appuyez sur le bouton « Done » pour terminer.

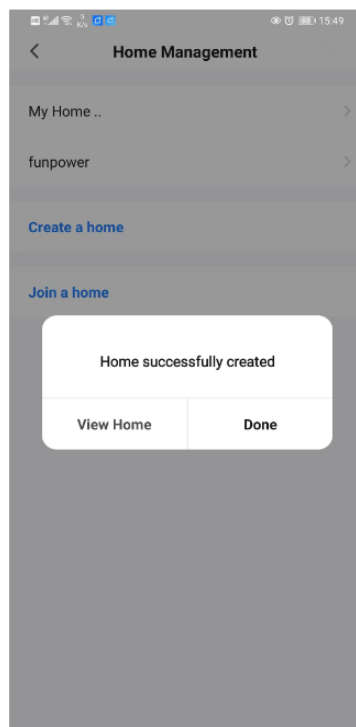

Retournez à la page d'accueil, sélectionnez votre maison et vous pourrez accéder à l'appareil.

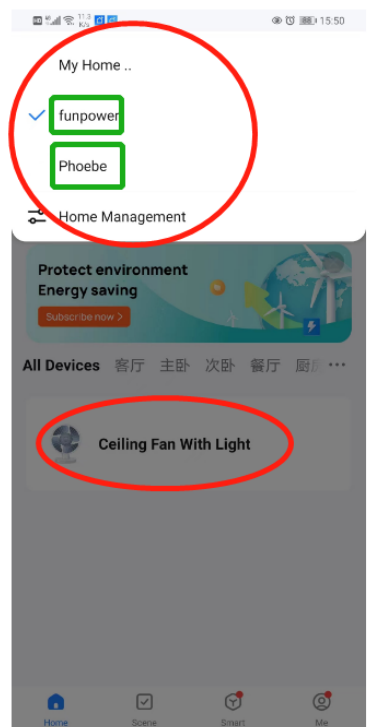

GUIDE DE DÉPANNAGE

French

Problème : Le ventilateur n'est pas correctement connecté au réseau électrique.

Cause possible : L'interrupteur mural est éteint ou le câblage n'est pas correctement connecté au ventilateur.

Solution suggérée : Assurez-vous que l'interrupteur mural est allumé et que le câblage est correctement connecté au ventilateur.

Problème : L'interrupteur mural est endommagé et interfère avec la télécommande.

Cause possible : Contrôleur mural défectueux.

Solution suggérée : Retirez le contrôleur mural et remplacez-le par un interrupteur marche/arrêt standard.

Problème : L'interrupteur mural ou le disjoncteur est éteint.

Cause possible : L'alimentation est interrompue.

Solution suggérée : Allumez l'interrupteur mural ou le disjoncteur pour alimenter le ventilateur de plafond.

Problème : Le récepteur de la télécommande est mal installé.

Cause possible : Connexions de câblage incorrectes.

Solution suggérée : Vérifiez les connexions de câblage selon l'étiquette et le schéma de câblage.

Problème : La télécommande et le récepteur ne sont pas sur la même fréquence.

Cause possible : Incompatibilité de fréquence.

Solution suggérée : Associez la télécommande et le récepteur à la même fréquence.

Problème : La télécommande est hors de portée du récepteur.

Cause possible : Limitation de la distance du signal.

Solution suggérée : Approchez la télécommande du ventilateur de plafond.

Problème : D'autres appareils fonctionnent sur la même fréquence.

Cause possible : Interférences de fréquence provenant d'appareils à proximité.

Solution suggérée : Changez la fréquence de la télécommande.

Problème : La batterie de la télécommande est faible.

Cause possible : Batterie faible.

Solution suggérée : Remplacez les piles par le même modèle.

Problème : Le ventilateur fonctionne de manière intermittente ou s'allume tout seul.

Cause possible : Interférences RF ou interférences provenant de ventilateurs de plafond similaires dans le voisinage.

Solution suggérée : Changez la fréquence ou la télécommande.

Rappel : Certaines solutions ne doivent être réalisées que par des électriciens qualifiés et autorisés.